


## May RGB LED Fernbedienung




### - Ein- / Ausschalten

Kurzes Drücken der entsprechenden Kanaltaste (1-4) auf dem Handsender schaltet den zugehörigen Kanal ein bzw. aus.  
Kurzes Drücken der Sondertaste (5) schaltet alle vier Kanäle ein bzw. aus.

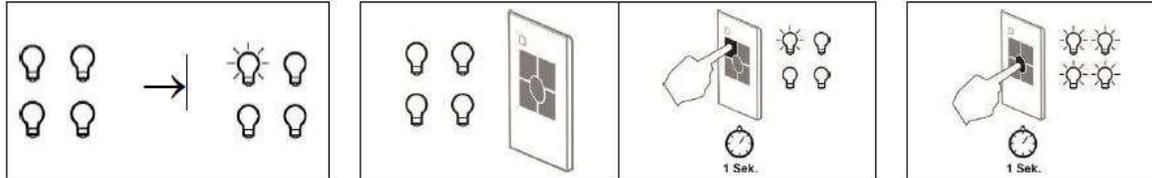


### - Voll einschalten

3 maliger kurzer Tastendruck der entsprechenden Kanaltaste (1-4) schaltet den zugehörigen Kanal auf seine volle Helligkeit.  
3 maliger kurzer Tastendruck der Sondertaste (5) schaltet alle Kanäle auf volle Helligkeit.

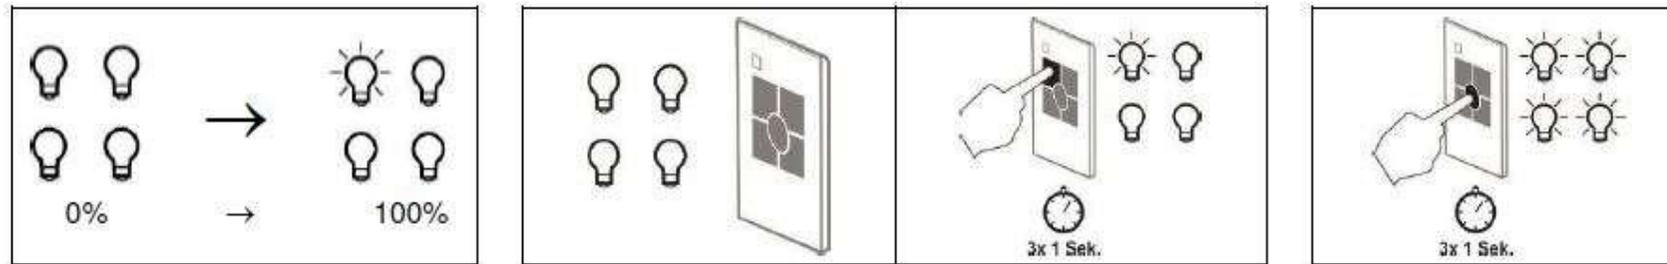


### - Anfahren / Dimmen

Langes drücken einer Kanaltaste (1-4) oder der Sondertaste (5) auf dem Handsender erhöht die Lichthelligkeit vom ausgeschalteten Zustand bis zur gewünschten Helligkeit, entweder für den ausgewählten Kanal (1-4) alleine oder für alle Kanäle (5) gleichzeitig. Das Erreichen der Maximum- bzw. Minimum-Stellung wird durch ein kurzes Blinken der Leuchte(n) angezeigt.

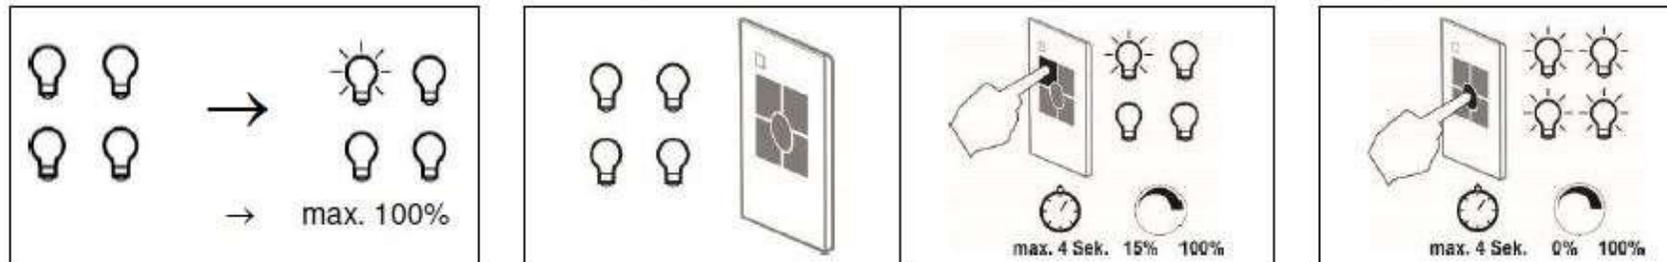

**- Komfort Aus**


2maliger kurzer Tastendruck der entsprechenden Kanaltaste (1-4) schaltet den zugehörigen Kanal nach 5 Sek. automatisch aus.  
 2maliger kurzer Tastendruck der Sondertaste (5) schaltet alle Kanäle nach 5 Sek. automatisch aus.

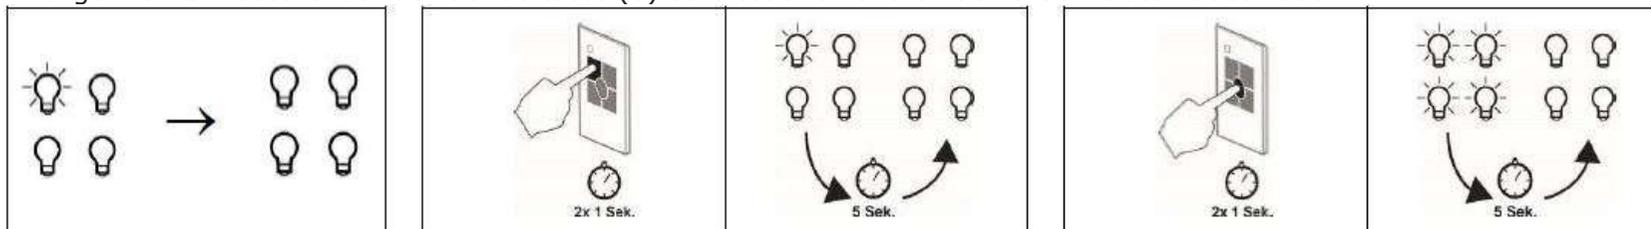

**Nur bei Tandem Dimmer, RGB, RGBW:**

**- Farbdurchlauf aktivieren**

4 maliger kurzer Tastendruck der entsprechenden Kanaltaste (1-4) startet den Farbdurchlauf.  
 Die Geschwindigkeit des Farbdurchlaufs kann verändert werden, wenn der 4. Tastendruck festgehalten wird, bis die passende Geschwindigkeit erreicht ist. Dabei reduziert sich die Geschwindigkeit je länger die Taste gehalten wird. Ist die passende Geschwindigkeit erreicht, Taste loslassen.

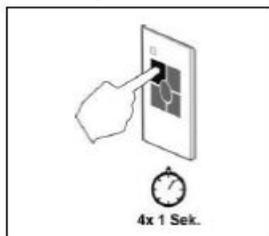

**- Farbdurchlauf aktivieren**

1 maliger kurzer Tastendruck der entsprechenden Kanaltaste (1-4) stoppt den Farbdurchlauf.

