


# BAHAMA®

BEDIENUNGSANLEITUNG

HEIZSTRAHLER

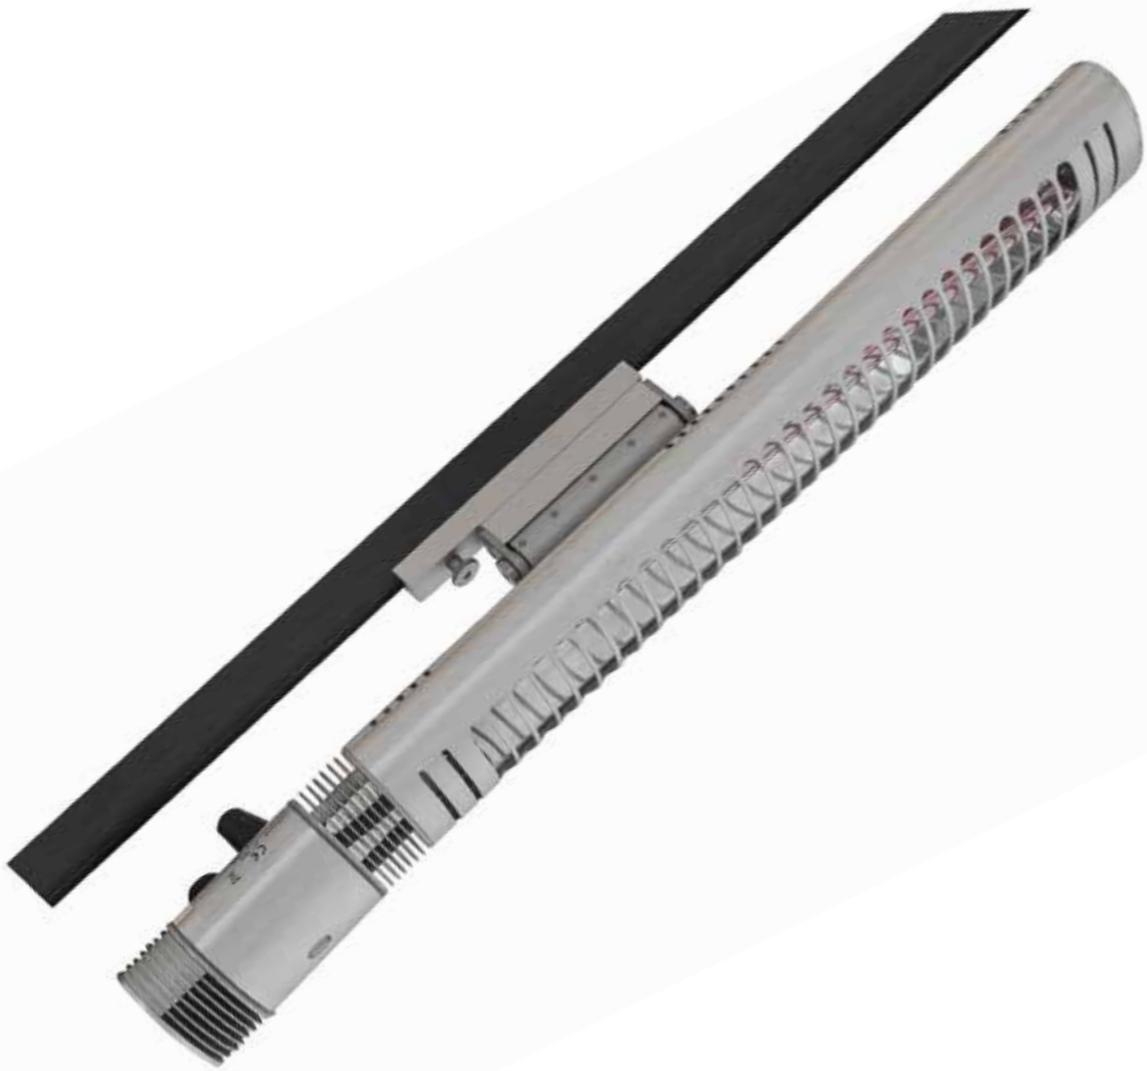

Die vorliegende Bedienungsanleitung enthält alle wichtigen Informationen rund um die Heizstrahler unserer Schirme. Bitte bewahren Sie die Anleitung sicher auf.

---

## WARNHINWEISE

---

- Bitte lesen Sie diese Anleitung gründlich und beachten Sie alle Sicherheitshinweise.
- Bei Rückfragen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
- Lassen Sie notwendige Elektroarbeiten nur durch ein zugelassenes Fachunternehmen ausführen.
- Bei Nichteinhaltung der vorgegebenen Hinweise übernimmt der Hersteller weder Haftung noch Gewährleistung.



---

## INHALTSVERZEICHNIS

---

Montage der Heizstrahler in den Schirmstützen.....	3
Demontieren der Strahler .....	5
Öffnen des Schirmes und Einschalten der Heizstrahler .....	5
Ausschalten der Strahler und Schließen des Schirms .....	7
Beiblatt für die mögliche Einschubhöhe.....	8



## MONTAGE DER HEIZSTRAHLER IN DEN SCHIRMSTÜTZEN

1. Bitte stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung des Schirms ausgeschaltet ist (Die Schalter befinden sich im Schaltkasten. Nicht im Lieferumfang enthalten).

**Hinweis:**

Die Heizstrahler dürfen ausschließlich an den mittleren Stützen angebracht werden. Eine Montage auf den Diagonalen kann zu einer Beschädigung des Schirms führen. Bei den runden Schirmmodellen muss auf eine gleichmäßige Verteilung innerhalb der Stützen geachtet werden. Unabhängig von der Schirmform ist es sinnvoll die Heizstrahler ausgewogen auf die Stützen zu verteilen. Genauere Angaben zur Positionierung der Strahler an den Stützen entnehmen sie bitte den Tabellen auf dem Beiblatt.

2. Schieben Sie die Heizstrahler mit dem Kabel nach unten zeigend in die Stützen des Schirms im geschlossenen Zustand.

**Hinweis:**

Die Feststellschraube soweit lösen, dass sich der Gleitschuh der Strahlerhalterung gut in die Stütze schieben lässt.



3. Schieben Sie den Heizstrahler nun in der Stützen nach oben. Ziehen Sie dann die Feststellschraube so weit an, dass der Strahler in Position bleibt.



Messen Sie bitte an dieser Stelle die Einschubhöhe für den Heizstrahler (Siehe Schirm-Typen-Tabellen auf Beiblatt)

4. Stecken Sie den Stecker des Strahlers in die nächstgelegene Buchse. Führen Sie dazu das Kabel rechts neben der Stütze entlang, an der Sie den Strahler montiert haben.



5. Wenn Sie den Stecker eingesteckt haben, drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn bis der gelbe Schieber einrastet und der Stecker nicht mehr herausgezogen werden kann.

### Hinweis:

Um den Stecker wieder zu lösen, den Schieber nach unten ziehen und den Stecker nach links drehen, bis man ihn nach unten rausziehen kann.



## MONTAGE DER HEIZSTRAHLER IN DEN SCHIRMSTÜTZEN

**ACHTUNG:**

Gehen Sie sicher, dass die Stecker vollständig eingerastet sind, bevor Sie den Strom anschalten und ziehen Sie die Stecker nicht heraus, während die Stromversorgung eingeschaltet ist. Andernfalls können die Steckverbindungen verschmoren und beschädigt werden. Bei Schäden mit dieser Ursache bestehen keine Ansprüche auf Gewährleistung.


6. Schalten Sie den Strom erst wieder ein, wenn alle Strahler vollständig montiert sind.

**Demontieren der Strahler**

Führen Sie für das Demontieren der Heizstrahler die Montageschritte 1.1.-1.6. in umgekehrter Reihenfolge aus. Achten Sie darauf, dass die Stromzufuhr des Schirms im Sicherungskasten ausgeschaltet ist.

## ÖFFNEN DES SCHIRMS UND EINSCHALTEN DES HEIZSTRAHLER

1. Drehen Sie die Strahler aus der seitlich weggedrehten Lage wieder so, dass sie im geöffneten Schirm nach unten zeigen (beim Öffnen nach dem Einbau ist dies schon der Fall, da sie in der richtigen Position eingeschoben werden).

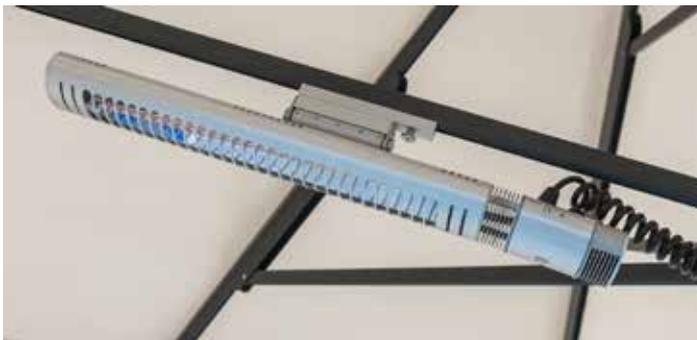**Hinweis:**

Achten Sie beim Öffnen des Schirms darauf, dass die Strahler sich nicht zu nah an der Säule befinden, damit sie nicht mit den bewegten Teilen des Schirms kollidieren. Besondere Vorsicht ist bei Schirmen mit LED-Ausstattung geboten.



## ÖFFNEN DES SCHIRMS UND EINSCHALTEN DES HEIZSTRAHLER


2. Wenn der Schirm nun vollständig geöffnet und gespannt ist, können Sie die Strahler mit den auf der Oberseite befindlichen Schaltern einschalten.
3. Die Kontrolllampen leuchten blau auf und die Strahler sind betriebsbereit.



4. Nun können Sie die Strahler mit Hilfe der Fernbedienung einschalten (die Kontrolllampen leuchten rot).

### Hinweis:

Alle Strahler funktionieren mit einer Fernbedienung. Sollte ein Strahler nicht reagieren, ändern Sie Ihre Position zum Strahler und drücken Sie erneut auf „on“.

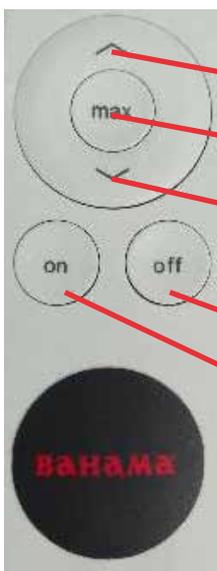

Heizstufe höher

Maximale Leistung

Heizstufe niedriger

Heizstrahler aus

Heizstrahler ein

Es gibt sechs verschiedene Leistungsstufen: 33%, 50%, 66%, 80%, 88%, 100%.

## ÖFFNEN DES SCHIRMS UND EINSCHALTEN DES HEIZSTRAHLER

**ACHTUNG:** Wenn die Heizstrahler in Betrieb sind, sollten sie mit Nichts in Kontakt kommen, da das Metallgehäuse der Strahler sehr heiß wird.

**WICHTIG:** Bei Schirmen mit LED Beleuchtung bitte stets darauf achten, dass das Spiralkabel beim Öffnen des Schirms nicht an der hier gekennzeichneten Stelle eingeklemmt wird.




## AUSSCHALTEN DER STRAHLER UND SCHLIESSEN DES SCHIRMES

1. Schalten Sie zuerst die Strahler mit Hilfe der Fernbedienung aus (die Kontrolllampen leuchten wieder blau).
2. Kontrollieren Sie, dass auch wirklich alle Strahler ausgegangen sind.

Fassen Sie die Strahler **NICHT** sofort an und schließen Sie den Schirm **NICHT** sofort. Die Strahler benötigen **ca. 10-15 Minuten** bis sie ausreichend abgekühlt sind.

3. Drehen Sie die Strahler um 90° zur Seite.
4. Beginnen Sie den Schirm langsam zu schließen

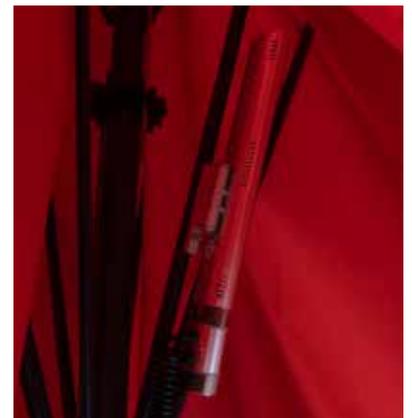

**Hinweis:**

Sollten noch Strahler eingeschaltet sein, richten Sie die Fernbedienung noch einmal explizit auf die Strahler.

**Hinweis:**


Bitte klappen Sie den Strahler nach links oder rechts (Richtung ist abhängig von der Lage des Spiralkabels. Achten Sie erneut darauf, dass es nicht eingeklemmt wird).



# BEIBLATT FÜR DIE MÖGLICHE EINSCHUBHÖHE




Schirmdurchmesser	Runde Schirme							
	ø 3,0 m	ø 3,5 m	ø 4,0 m	ø 4,5 m	ø 5,0 m	ø 5,6 m	ø 6,3 m	ø 7,0 m
Abstand vom Stützenanfang Stütze 1 min/max	250/880	250/830	250/890	250/740	250/460	250/450	250/450	250/450

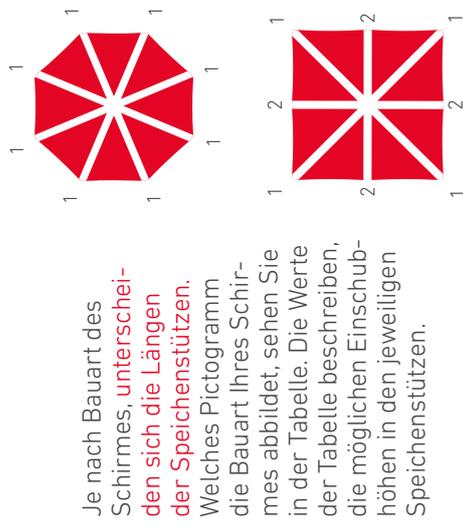

Je nach Bauart des Schirmes, **unterscheiden sich die Längen der Speichenstützen.** Welches Pictogramm die Bauart Ihres Schirmes abbildet, sehen Sie in der Tabelle. Die Werte die möglichen Einschubhöhen in den jeweiligen Speichenstützen.

Schirmgröße	Quadratische Schirme				
	3,0 x 3,0 m	3,53 x 3,53 m	4,0 x 4,0 m	4,5 x 4,5 m	5,0 x 5,0 m
Abstand vom Stützenanfang Stütze 1 min/max	x/x*	x/x*	x/x*	x/x*	x/x*
Abstand vom Stützenanfang Stütze 2 min/max	250/ 940	250/900	250/860	250/740	250/460

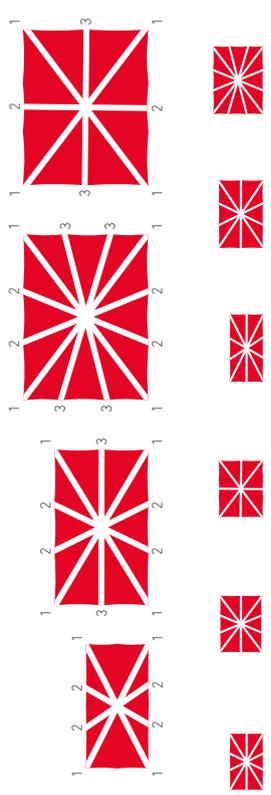

Schirmgröße	Rechteckige Schirme											
	3,0 x 1,5 m	4,0 x 2,0 m	4,0 x 3,0 m	4,5 x 3,0 m	4,5 x 3,5 m	5,0 x 2,5 m	5,0 x 3,0 m	5,0 x 3,75 m	5,0 x 4,0 m	6,0 x 3,0 m	6,0 x 4,0 m	6,0 x 4,5 m
Abstand vom Stützenanfang Stütze 1 min/max	x/x*	x/x*	x/x*	x/x*	x/x*	x/x*	x/x*	x/x*	x/x*	x/x*	x/x*	x/x*
Stütze 2	250/880	250/830	250/890	250/740	250/460	250/730	250/830	250/710	250/800	250/980	250/390	250/1160
Stütze 3	-/-	-/-	250/560	250/690	250/690	-/-	250/540	250/390	250/330	250/470	250/90	250/1160

x/x\* = nicht zum Einschub von Heizstrahlern geeignet