

# **Servicemanual**

**Programmierung  
Steuerung Pz 200  
zu Castello® Pro**

In diesem Servicemanual sind folgende Arbeiten beschrieben:

1	Übersicht .....	3
1.1	Layout.....	3
1.2	7- Kanal Fernbedienung .....	4
2	Programmierung.....	5
2.1	Fernbedienung einlernen.....	5
2.1.1	Licht direkt und indirekt separat einschalten .....	5
2.1.2	Licht direkt und indirekt zusammen einschalten .....	5
2.2	Fernbedienung löschen .....	5
2.2.1	Eine eingelernte Fernbedienung löschen.....	5
2.2.2	Alle eingelernten Fernbedienungen löschen.....	5
2.3	Wartungsmodus .....	6
2.3.1	Aktivierung Wartungsmodus .....	6
2.3.2	Tasten Funktionen .....	6
2.3.3	Wartungsmodus verlassen .....	6


Technische Änderungen bleiben vorbehalten.  
© Glatz AG 08/2021

GLATZ AG . Neuhofstrasse 12 . 8500 Frauenfeld . Switzerland . [www.glatz.ch](http://www.glatz.ch)

## 1 Übersicht

Die Bedienung der Pz200 erfolgt immer über eine 7-Kanal Fernbedienung (Standard) oder eine 42-Kanal Fernbedienung (Sonderprogrammierungen).  
Licht und Heizung funktionieren nur bei vollständig geöffnetem Schirm.


### 1.1 Layout

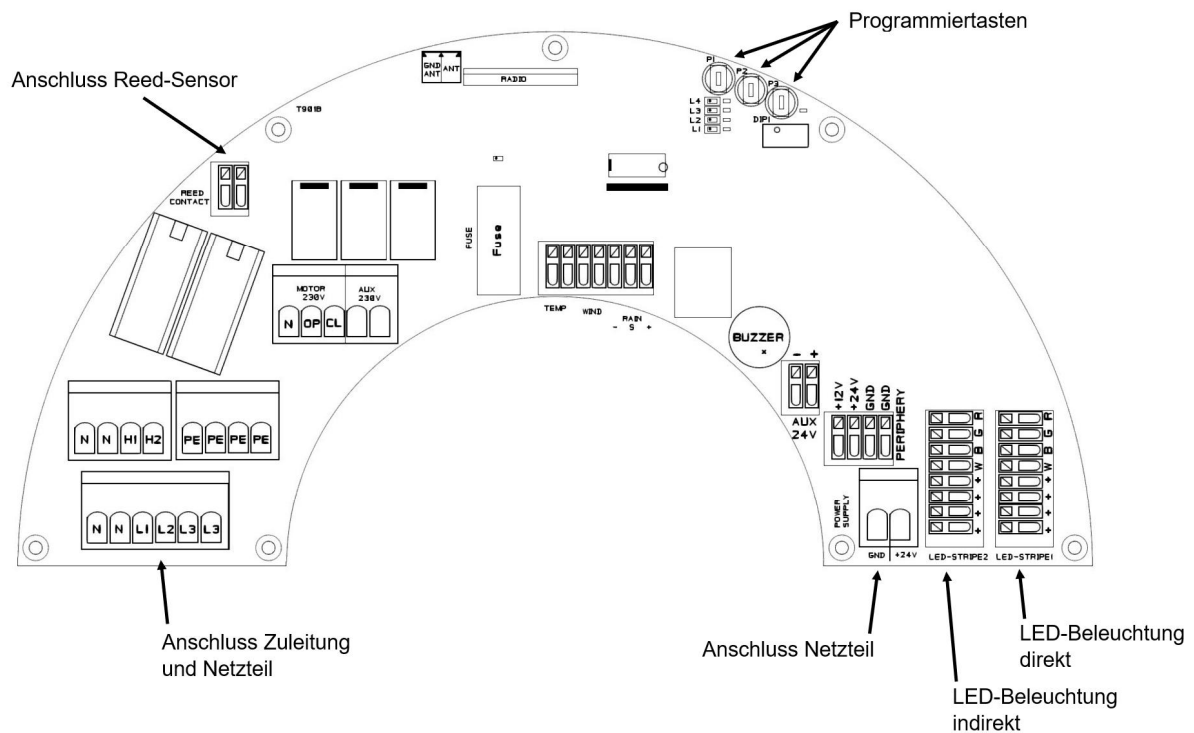

## 1.2 7- Kanal Fernbedienung

Die 7-Kanal Fernbedienung wird standardmässig verwendet, ausser bei Sonderprogrammierungen.

Zum Steuern der Funktionen die Tasten mehrfach antippen, oder gedrückt halten.

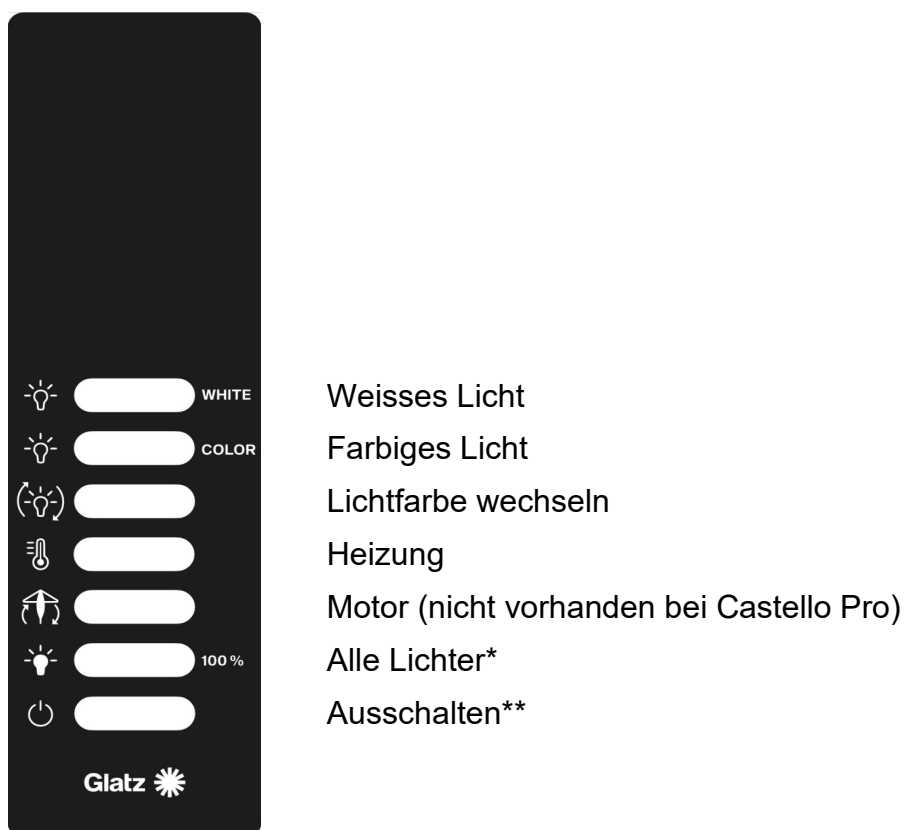

\* Taste 1 oder 2, gedrückt halten zum Einstellen der Farbtemperatur

\*\* wird die Taste 7, 2 Sekunden gedrückt gehalten, wird das zurzeit eingestellte Lichtszenario gespeichert

## 2 Programmierung

Bei den Standardprogrammierungen werden alle Kanäle der 7-Kanal Fernbedienung mit der ersten Taste automatisch programmiert.

### 2.1 Fernbedienung einlernen

#### 2.1.1 Licht direkt und indirekt individuell schaltbar

**Schritt 1:** Drücken Sie den Taster P1 1x und halten Sie ihn gedrückt. Das Gerät geht in einen Dauerton über.

**Schritt 2:** Drücken Sie während des Dauertons die erste Taste der Fernbedienung. Die erfolgreiche Speicherung wird durch einen schnellen unterbrochenen Ton bestätigt.

#### 2.1.2 Licht direkt und indirekt zusammen schaltbar

**Schritt 1:** Drücken Sie den Taster P1 2x und halten Sie ihn gedrückt. Das Gerät geht in einen Dauerton über.

**Schritt 2:** Drücken Sie während des Dauertons die erste Taste der Fernbedienung. Die erfolgreiche Speicherung wird durch zwei schnelle Töne bestätigt.

### 2.2 Fernbedienung löschen

#### 2.2.1 Eine eingelernte Fernbedienung löschen

**Schritt 1:** Drücken Sie den Taster P3 1x und halten Sie ihn gedrückt. Das Gerät geht in einen langsamen unterbrochenen Ton über.

**Schritt 2:** Drücken Sie während des Wechselton die erste Taste der Fernbedienung. Das erfolgreiche Löschen aller Fernbedienungen wird durch einen Dauerton bestätigt.

#### 2.2.2 Alle eingelernten Fernbedienungen löschen

**Schritt 1:** Drücken Sie den Taster P3 2x und halten Sie ihn gedrückt. Das Gerät geht in einen schnellen unterbrochenen Ton über.

Sobald der schnelle Wechselton in einen Dauerton übergeht, ist das Löschen erfolgreich ausgeführt.

## 2.3 Wartungsmodus

### 2.3.1 Aktivierung Wartungsmodus

Wird die Taste 4 (Heizung) länger als 10 Sekunden gedrückt gehalten, schaltet die Fernbedienung die Ebene um und geht in den Wartungsmodus.

Die Tasten haben nun neue Funktionen.

### 2.3.2 Tasten Funktionen

Taste 1	Zeitschaltuhr zur Heizungssteuerung, Einstellung der Zeitschaltuhr in 5-Minuten-Schritten <ul style="list-style-type: none"><li>• Maximal 55 Minuten</li><li>• Durch Drücken der Taste für mehr als 5 Sekunden, wird auf 5-Minuten zurückgestuft.</li></ul>
Taste 2	Zeitschaltuhr für die Heizungssteuerung, Einstellung der Zeitschaltuhr in Schritten von 1 Stunde <ul style="list-style-type: none"><li>• Maximal 23 Stunden</li><li>• Durch Drücken der Taste für mehr als 10 Sekunden, wird Zeitschaltuhr-Funktion ausgeschaltet.</li></ul>
Taste 3	Keine zusätzliche Funktion
Taste 4	Halten Sie die Taste länger als 5 Sekunden gedrückt, um den Wartungsmodus zu verlassen.
Taste 5	Keine zusätzliche Funktion
Taste 7	Keine zusätzliche Funktion
Taste 8	Keine zusätzliche Funktion

### 2.3.3 Wartungsmodus verlassen

Wird die Taste 4 (Heizung) länger als 5 Sekunden gedrückt wird der Wartungsmodus wieder verlassen.