






Qualität aus erster Hand!
Sie haben sich für ein Markenprodukt der
Firma Zangenberg entschieden.

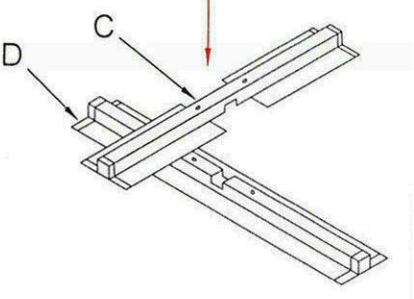
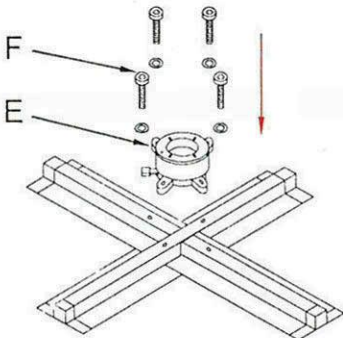
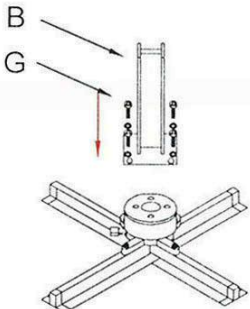


Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise für den Gebrauch des Sonnenschirms. Bewahren Sie die Anleitung zur Information bzw. Ersatzteilbestellung auf.

Packliste

Nr.	Anzahl	Beschreibung	Bild
A	1	Schirm	
B	1	Standrohr (im Mast)	
C	1	Plattenständerkreuz Teil 1	
D	1	Plattenständerkreuz Teil 2	
E	1	Drehteller	
F	4	Schrauben M8 inkl. Unterlegscheiben + Schlüssel	
G	4	Schrauben M8 + Schlüssel	
H	2	Inbusschrauben (am Standrohr)	
I	1	Transportschutzhülle (über Schirm gestülpt)	
J	1	Kurbel	
K	1	Schutzhülle mit Reiß- verschluss & Stab	

Montage des Ständers

		
Plattenständerkreuz C+D ineinander legen	Drehteller E mit Schrauben F auf das Plattenständerkreuz aufschrauben	
	Bitte beachten: Standrohr (B) muss mit der Längsseite zum, Pedal -vom Drehteller (E)- montiert werden.	Bitte legen Sie 8 Betonplatten 50x50x5cm in das Plattenständerkreuz ein. Diese bitte regelmäßig auf richtigen Sitz überprüfen Sollten Sie die Platten entfernen, wird der Schirm umkippen.
Standrohr B mit Schrauben G auf Drehteller E anschrauben		Montage des Schirmes siehe Aufbauanleitung

Optionales Zubehör

Erdröhr, Artikel Nr. 69728 (nicht im Lieferumfang enthalten)

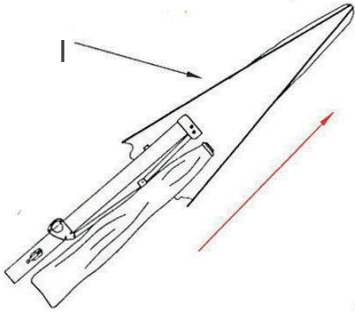
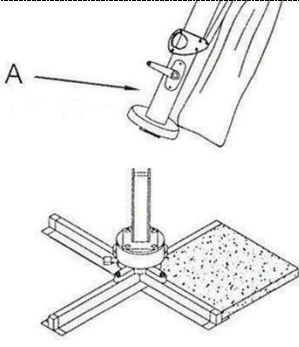
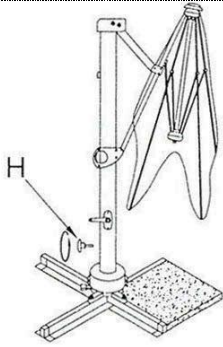
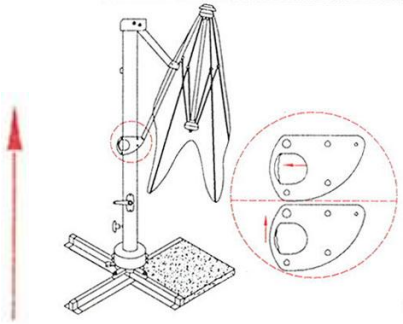
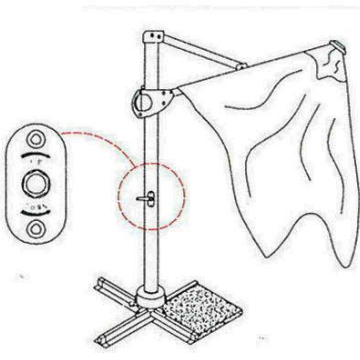
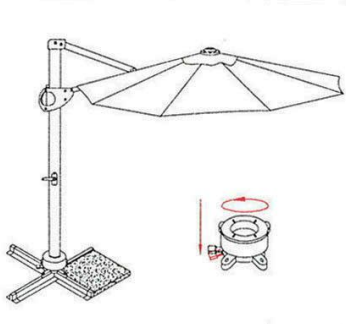
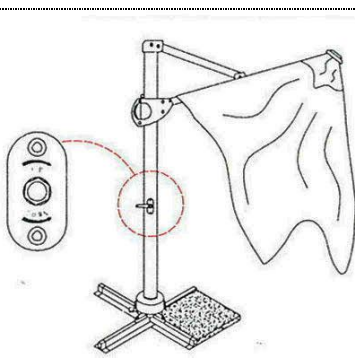
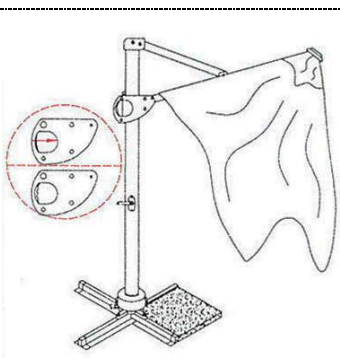
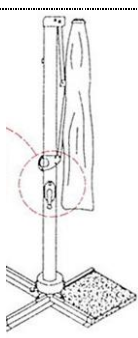
Bestehend aus einem stahlverzinkten Rohr und 4 Inbusschrauben



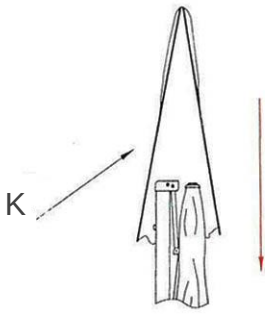
Montage des Erdrohrs

Das Erdröhr wird ebenerdig einbetoniert, sodass keine Stolperkante entsteht. (Empfehlung: Fundamentgröße 60x60x80cm). Zur Montage des Schirms wird zusätzlich das Standrohr/Flansch und der Drehteller vom Plattenständerkreuz auf die Platte des Erdrohrs aufgeschraubt. Danach kann der Schirm wie beschrieben aufgesetzt werden.

Aufbauanleitung Schirm

		
Transportschutzhülle I vom Schirm A entfernen	Schirm A über Standrohr B stülpen	Feststellschrauben H durch Schirm A in Standrohr B festdrehen
		
Entriegelungsknopf am Griff drücken. Schiebegriff am Mast nach oben führen und einrasten lassen	Kurbel J an den Schirmmast A stecken und mit Schraube fixieren. Den Schirm durch Drehen im Uhrzeigersinn aufkurbeln	Schirm A ist durch Benutzen des Fußpedals am Drehteller E um 360° drehbar. Durch zurückziehen der Arritierhülle (am Tragarm) lässt sich das Schirmdach zu beiden Seiten um 90° schwenken
		
Zum Abspannen des Schirmes, Schirmdach entlasten, damit die Arritierhülle betätigt werden kann. Schirm in Ausgangsposition bringen. Die Kurbel J gegen den Uhrzeigersinn drehen	Anschließend den Schiebegriff am Mast nach unten ziehen	Schirm ist jetzt komplett geschlossen. Das Schirmdach am Mast fixieren

Schutzhülle

	Achtung: Sollte der Schirm im feuchten Zustand abgespannt und mit der Schutzhülle versehen werden, können Stockflecken entstehen. Dies ist keine berechtigte Reklamation.	
Nach jedem Gebrauch des Schirmes die Schutzhülle über den trockenen Schirm A ziehen		

Stoffqualität

Basic: 100% Polyester, spinndüsengefärbt, UPF 50+, Lichtechtheit 5-6

Premium: 100% Polyacryl, spinndüsengefärbt, Teflon - Agora -, UPF 50+, Lichtechtheit 7-8

Premium: 100% Polyacryl Dralon „digital bedruckt“ - Lifestyle -, UPF 40+, Lichtechtheit 6-7

Pflegehinweis und weitere Informationen

Was schön aussehen soll, muss gepflegt werden:

Trotz Verwendung bester Materialien sind Sonnenschirme nicht pflegefrei.



Wind

Bei auffrischendem Wind Schirm bitte schließen und vor Witterung schützen.



Verschmutzung

Bitte entfernen Sie zunächst Schmutzteile und Flecken mit Hilfe einer weichen Bürste. Flecken können auch mit lauwarmen Wasser und einer milden Seife punktuell bearbeitet werden. Zum Trocknen der Schirmdecke spannen Sie den Schirm wenn möglich im Schatten auf.



Nässe / Feuchtigkeit

Sollte Ihr Sonnenschirm nass geworden sein, den Schirm bitte nicht in der Sonne sondern in aufgespanntem Zustand im Schatten trocknen lassen, um ein Ausbleichen möglichst zu vermeiden!

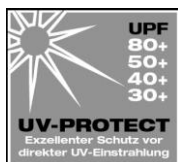


Ausbleichen durch Sonne und Schonung des Gestells

Wenn Sie den Schirm nicht benutzen, verwenden Sie bitte die lichtundurchlässige Hülle als Schutz!

Achtung: Sollte der Schirm feucht eingepackt werden, können Stockflecken entstehen. Dies ist keine berechtigte Reklamation. Deshalb bitte nur trockene Schirme mit einer Schutzhülle versehen.

Die mitgelieferte Klarsichthülle schützt den Schirm beim Transport und dient zur Aufbewahrung. Sie bietet aber keinen Schutz gegen Sonne und Feuchtigkeit. Bitte verwenden Sie die passende Schutzhülle für Ihren Schirm aus dem Hause Zangenberg.



UV-Schutz bei Sonnenschirmen

- dunklere Farben bieten meistens einen höheren UV-Schutz
- schwere/dicke/feste Stoffe bieten ebenfalls einen höheren UV-Schutz

Aus praktischer Sicht ist zu beachten, dass der UV-Schutz nur bei direkter Strahlung schützt aber nicht bei reflektierendem Licht. Wir empfehlen daher die Verwendung eines Sonnenschutzmittels!

Ersatzteile

Ersatzteile finden Sie im Internet unter www.zangenberg.de unter der Rubrik Service.

Gewährleistung

Zangenberg gewährleistet, dass dieses Produkt unter Verwendung hochwertiger Materialien hergestellt wurde. Sollten dennoch Mängel auftreten, richten Sie die Reklamation zusammen mit dem Kaufbeleg an Ihren Händler. Die Gewährleistung beginnt mit dem Kaufdatum.

Durch Behebung von Schäden wird der Gewährleistungsanspruch nicht erneuert. Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder Gewaltanwendung sind von der gesetzlichen Gewährleistung ausgeschlossen. Eine Haftung seitens des Herstellers für mögliche Beschädigungen des Produktes durch Umwelteinflüsse unterliegen nicht der Gewährleistung. Kosten zur Beseitigung solcher Schäden werden vom Hersteller nicht übernommen.

Zu Ihrer Sicherheit

Führen Sie speziell zu Saisonbeginn und im Abstand von 1-2 Monaten, der Nutzung angemessen, regelmäßige Kontrollen durch. Prüfen Sie insbesondere Gelenke und Verbindungsteile. Bei Schwergängigkeit verwenden Sie handelsübliche Silikonsprays.

Reinigung / Pflege

Flecken wie z.B. Insektenexkrementen sollten mit handwarmen Wasser entfernt und nach dem Trocknen des Bezuges mit einem handelsüblichen Imprägniermittel nachbehandelt werden.

Beim Abspannen des Schirmes muss der Stoff nach außen zeigen und darf nicht zwischen den Streben/Gelenkteilen eingeklemmt werden. Scheuerstellen und Löcher sind kein Reklamationsgrund.

Knickfalten und Weissbruch sind helle Streifen, die entstehen können und auch bei größter Sorgfalt nicht immer zu vermeiden sind. Diese sind daher kein Reklamationsgrund.

Lagerung

Bei der Lagerung im Keller, Schuppen oder unter dem Vordach muss beachtet werden, dass der Schirm ausreichende Belüftung erhält, damit durch Restfeuchtigkeit im Holz oder im Stoff kein Schimmel entsteht. Von einer dauerhaften Lagerung im Freien ist abzuraten.

Explosionszeichnung

