
WECHSELN EINER SCHIRMBESPANNUNG BEI RUNDEN SCHIRMEN

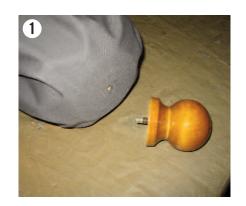




















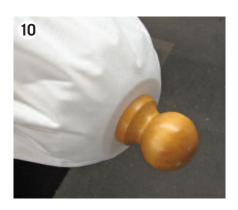



WECHSELN EINER SCHIRMBESPANNUNG BEI RUNDEN SCHIRMEN

- 1 Drehen Sie die Holzkugel Ihres Schirmes ab.
- 2 Entfernen Sie mittels einem Akubohrschrauber jeweils die beiden Schrauben am Ende einer Strebe. Verfahren Sie so mit allen Streben.
- **3** Wenn Sie die alte Bespannung komplett vom Gestell gelöst haben, heben Sie das Gestell hoch und entfernen die Bespannung.
- Breiten Sie die neue Bespannung vor sich aus (Außenseite nach unten) und legen das Gestell, wie in Abb. 3 gezeigt, bis zur Mitte hinein. In der Mitte der Bespannung befindet sich ein Loch. Hier, von außen, die Holzkugel hindurchstecken, die Schutzscheibe für die obere Schirmnabe auf der Innenseite der Bespannung darauf stecken und in die Schirmnabe eindrehen. Achtung, nur leicht eindrehen, so daß sich die Bespannung noch gut bewegen läßt.
- Wenn Sie die Bespannung nun über das Gestell zurückklappen, kommt diese an den Strebenenden zu liegen. Nehmen Sie die verstärkte Bespannungsecke, die einer Strebe am nächsten liegt, ziehen diese ca. 1 cm über die Strebe hinaus und halten Sie diese, wie abgebildet, mit der Hand fixiert.
- 6 Nun die beiden Löcher für die Schrauben mit einem 2,5 mm ø Holzbohrer vorbohren.
- Jeweils eine Schraube mit Rosette in die Bohrung stecken und mittels Akubohrschrauber festziehen.
- **8** Gehen Sie so, **der Reihe nach**, Strebe für Strebe vor.
- Spannen Sie nun den Schirm auf, bis er straff gespannt ist. Es kann sein, daß die alte Bohrung jetzt nicht mehr passt und Sie eine neue Bohrung für den Arretier-Stift benötigen. Hierzu mit einen 8,5 mm ø Holzbohrer waagrecht durch den Schirmstamm bohren. Sollten Sie einen Senker zur Hand haben, können Sie damit die Bohrung entgraten, was rein optischen Gründen dient.
- Mappen Sie den Schirm zusammen und drehen Sie die Abschlußkugel aus Holz fest.

