

BAHAMA®

BEDIENUNGSANLEITUNG

LED-BELEUCHTUNG ONE



Die vorliegende Bedienungsanleitung enthält alle wichtigen Informationen rund um die LED Beleuchtung unserer Schirme. Bitte bewahren Sie die Anleitung sicher auf.

———— **WARNHINWEISE** ————

- Bitte lesen Sie diese Anleitung gründlich und beachten Sie alle Sicherheitshinweise.
- Bei Rückfragen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
- Lassen Sie notwendige Elektroarbeiten nur durch ein zugelassenes Fachunternehmen ausführen.
- Bei Nichteinhaltung der vorgegebenen Hinweise übernimmt der Hersteller weder Haftung noch Gewährleistung.



———— **INHALTSVERZEICHNIS** ————

Funktionalität der Fernbedienung 3

Anlernen der indirekten LED Beleuchtung 4

Zurücksetzen des Controllers 4

Anlernen von mehreren Schirmen 4

Anlernen von mehreren Schirmen in einer Zone und verschiedenen Zonen..... 4

Anlernen des LED Spots (optional)..... 5


Verbindung über WLAN | App 6

Einrichtung der App..... 6


Ändern von Name und Bild eines „Raums“ 8



FUNKTIONALITÄT DER FERNBEDIENUNG

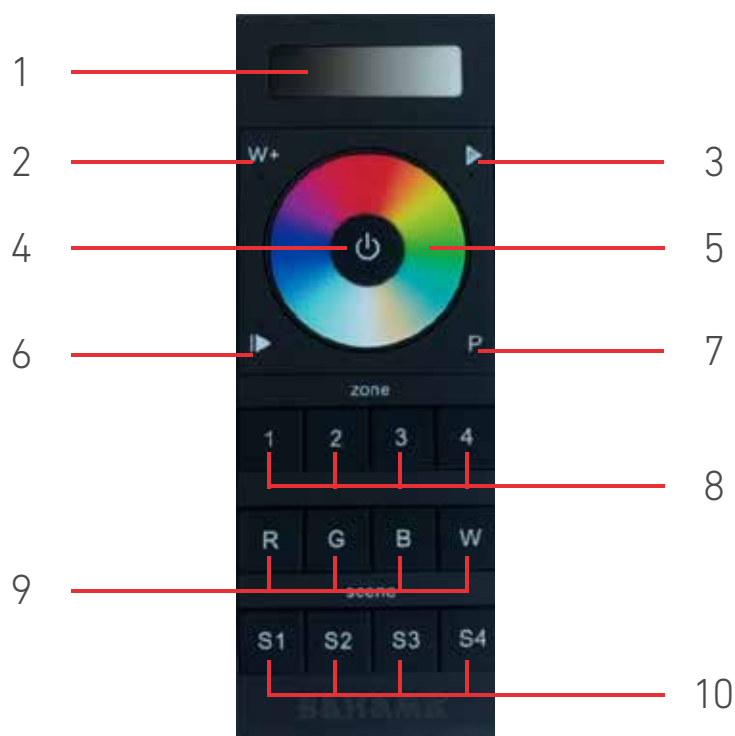

1. Einstellung der Helligkeit durch langsames Wischen oder drücken (nur RGB Farben)
2. Klicken für Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß
3. Drücken um die programmierten Programme in den 4 folgenden Arten abzuspielen:
 jump - Farbwechsel blinkend fade - Farbwechsel überblendet
 flash - Weißes Blitzlicht strobe - Stroboskop Licht
4. An- und Ausschalten aller Zonen
5. Farbrad zur Farbauswahl
6. Play | Pause – für 10 installierte Programme –
 gedrückt halten um Wiedergabe-Geschwindigkeit zu steuern
7. Programm Einstellung:
 - Taste drücken – das Licht im Schirm leuchtet einmal auf
 - nun über die Farbauswahl 2-5 (max. 5) Farben auswählen.
 - Taste nochmals drücken – das Licht im Schirm leuchtet
 erneut einmal auf, das Programm wurde gespeichert
 - das Programm kann nun über die Taste ► aufgerufen werden
8. Separates An- und Ausschalten der programmierten Schirme
 Um einzelne Zonen ein- oder auszuschalten den Button der Zone lange halten
9. | R-Rot | G-Grün | B-Blau | W-Weiß | -Kanäle
 Drücken zum An- und Ausschalten des jeweiligen Kanals. Gedrückt halten um die
 Lichtintensivität zu regeln, die erst gewählte Farbe wird mit der zusätzlich
 gewählten Farbe gemischt. Wenn dies nicht gewünscht ist, muss die erste Farbe,
 durch erneutes drücken dieser, abgewählt werden. W-Taste lange drücken, um
 weißes Licht zu dimmen. Um die Farben zurückzusetzen: alle Farben
 ausschalten und das Farbrad bedienen. Die Farben sollten nun in
 ihrer werkseitigen Ausgangsform sein.
10. Drücken und halten zum Speichern von Farben und Einstellungen
 - Zunächst wird die gewünschte Farbe in der gewünschten Helligkeit ausgewählt.
 Zum Speichern der Auswahl (Szenerie) muss eine der S1-S4 Tasten gedrückt und
 gehalten werden, bis der Schirm einmal blinkt.

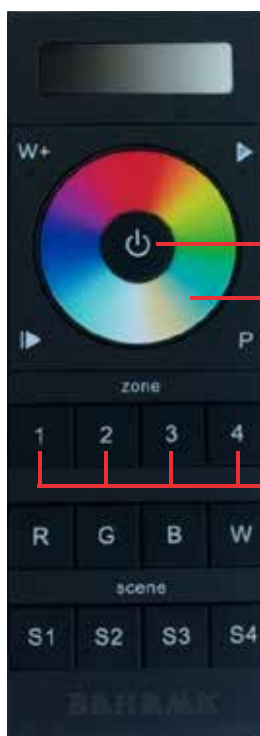

Achtung: Für eine zuverlässige Bedienung, vermeiden Sie bitte Schmutz auf der Fernbedienung. Die Touch-Elemente sollten stets sauber und fettfrei sein.

Zurücksetzen des Controllers:

Learning Switch so lange gedrückt halten bis die Streifen kurz blinken und wieder weiß leuchten.

Jeder Schirm muss einzeln angelernt werden



1. Schirm an die Stromversorgung anschließen
2. Fernbedienung anschalten (Lampe an der Fernbedienung leuchtet blau, bei Tageslicht schwer zu erkennen) Fernbedienung schaltet sich selbst ein, wenn 2 mal Zone 1 gedrückt wird
3. Jeweilige Taste kurz drücken um die Zone zu wählen
4. Learning Switch kurz (1 sek) drücken
5. Über das Farbrad kreisen, bis die Farbe der LED-Streifen sich ändert

Zum Anlernen von mehreren Schirmen den Ablauf ab Punkt 3 wiederholen
(15-20 Sek. zwischen den Anlernprozessen warten)

Wir empfehlen nicht mehr als vier bis sechs Schirme pro Zone anzulernen (je nach Anordnung). Die einzelnen Schirme können auch auf mehrere Zonen angelernt werden. Dies empfiehlt sich besonders, wenn die Schirme weit auseinander stehen.



ANLERNEN DES LED SPOTS (OPTIONAL)

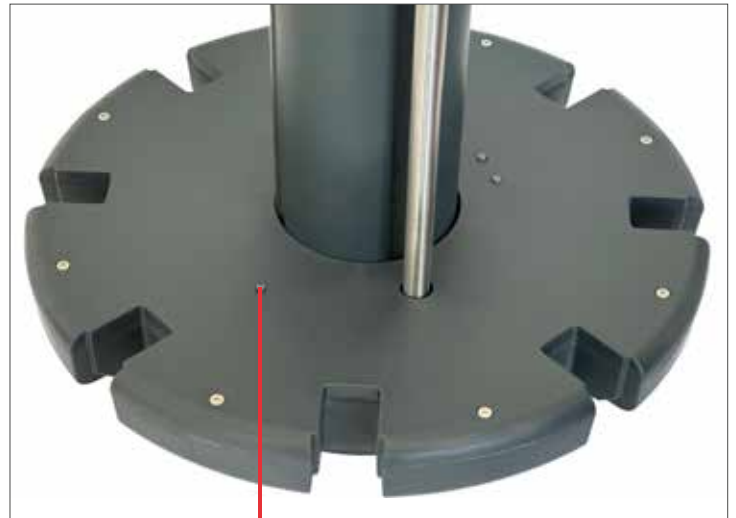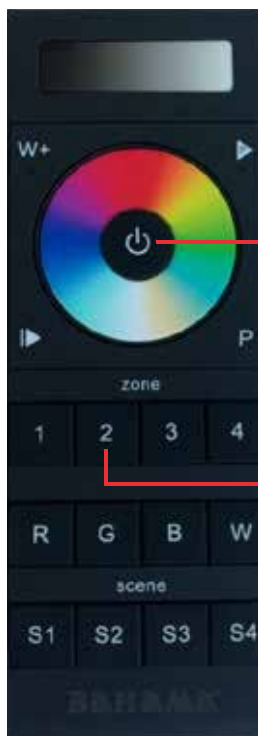

Achtung: Für eine zuverlässige Bedienung, vermeiden Sie bitte Schmutz auf der Fernbedienung. Die Touch-Elemente sollten stets sauber und fettfrei sein.

Zurücksetzen des Controllers:

Learning Switch so lange gedrückt halten bis die Streifen kurz blinken und wieder weiß leuchten.

Jeder Schirm muss einzeln angelern werden

1. Fernbedienung anschalten
2. Learning Switch kurz (1 sek) drücken
3. Direkt im Anschluss kurz Zone 2 auswählen und die Fernbedienung Ausschalten

Die Beleuchtung des Kopfes sollte dann mit ausgehen und ist somit angelern.

Achtung! Das Steuergerät für die Spotbeleuchtung ist nicht Wifi fähig und kann somit nicht über die App gesteuert werden



Allgemeine Informationen | Troubleshooting:

- App-Berechtigungen zulassen
- WLAN-Router muss die Freigabe haben, dass alle im WLAN eingegliederten Geräte miteinander kommunizieren dürfen
- Vor Punkt 15 überprüfen, ob wirklich nur ein Raum ausgewählt wurde. Sind zwei oder mehr ausgewählt, lassen sie sich nicht ins Heimnetzwerk einbinden.
- Vor Punkt 15 überprüfen, ob das Gerät noch mit dem WLAN des Steuergeräts verbunden ist
- Bei mehreren Schirmen, die Schirme zur Identifizierung nacheinander an den Strom anschließen.



1. App installieren "EasyLighting EasyLife"
Die Apps finden Sie unter folgenden QR Codes:




ANDROID



iOS


2. Smartphone mit dem WLAN des LED Controllers im Schirm verbinden, SSID: EasyLighting_... Passwort: 0123456789
3. App öffnen

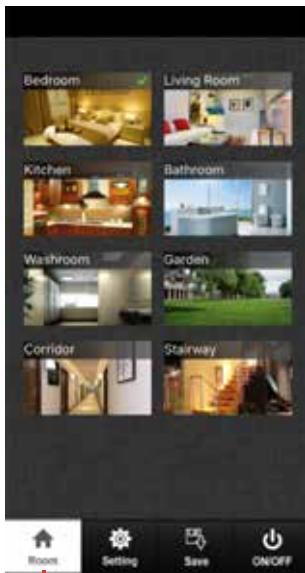


4. Auf "Room" tippen und Raum auswählen



5. Auf "Setting" tippen

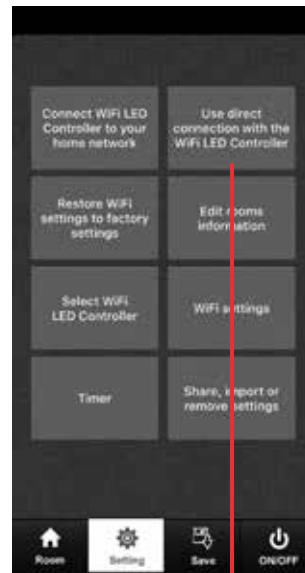


6. Auf "connection with the Wifi LED Controller" tippen

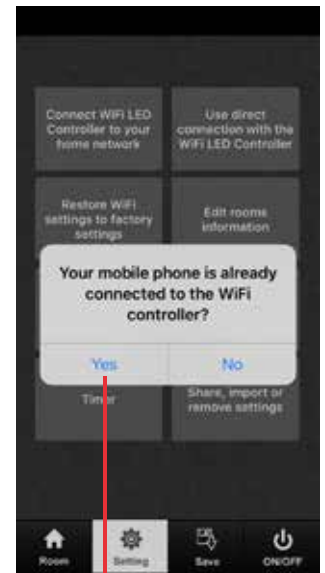


7. Auf "Yes" tippen



8. Auf "Setting" tippen

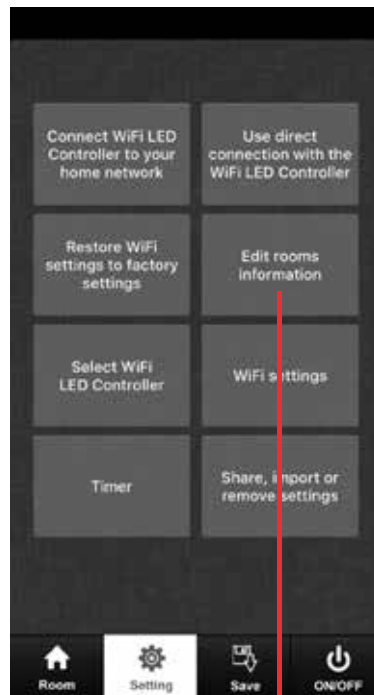

9. Auf "Edit rooms information" tippen

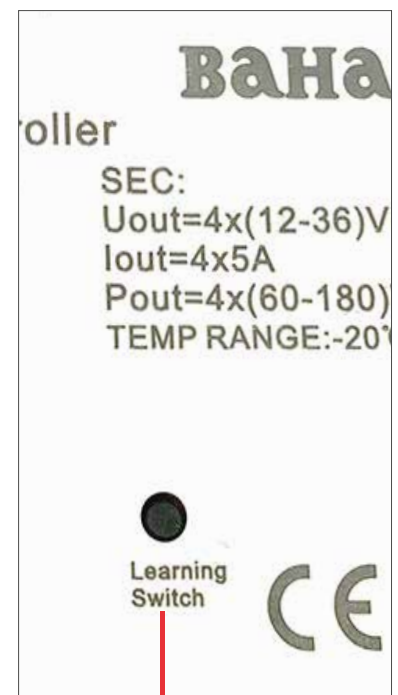

10. Am LED Controller des Schirms "Learning Switch" drücken



11. In der App „Learning“ tippen (maximal 3-5 sek nach Punkt 10)
-> LED im Schirm blinkt

12. Einen "Raum" in der Liste wählen auf den der Schirm programmiert werden soll. Sie können später die Namen der Räume ändern (z.B. Jumbrella 1, Jumbrella 2, ...) und Fotos zur Identifizierung des jeweiligen Schirms festlegen.



Der LED Controller muss nun noch in Ihr privates WLAN hinzugefügt werden.



13. Auf "Setting" tippen



14. Auf "Connect WiFi LED Controller to your home network" tippen



15. Privates WLAN auswählen und das dazugehörige Passwort eingeben



16. Wenn gewünscht, können noch weitere Schirme in den gleichen Raum hinzugefügt werden. Das Vorgehen gilt auch für die anderen Räume.


Ändern von Name und Bild eines "Raums"

17. Auf "Setting" tippen

18. Auf "Edit rooms Information" tippen

19. Auf "Edit" tippen

20. Auf den Namen des Raums tippen um den Namen anzupassen | Auf das Bild des Raums tippen um ein Bild aufzunehmen.

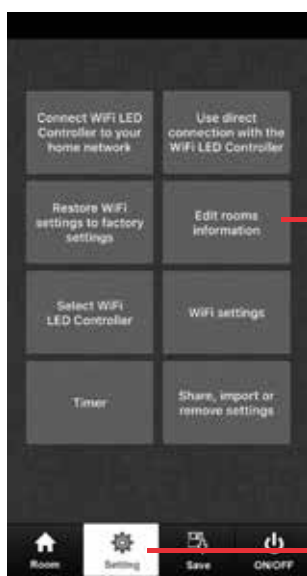

19.

18.

17.









BAHAMA®

