


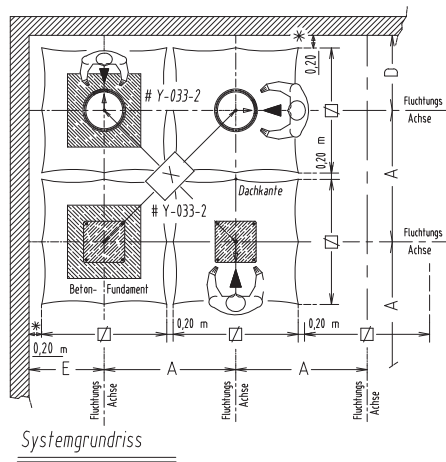


Maßstabelle für alle Easy Modelle

Dachform "Quadrat" Aufrissmaße					Dachform "Rund" Aufrissmaße			
Schirm Modell	□ m	A m	D/E m	X m	Schirm Modell	○ m	B m	D/E m
# 125 2,5 x 2,5	2,5	2,70	1,45	3,82	# 025 Ø 2,5	2,5	2,50	1,35
# 131 3,1 x 3,1	3,1	3,30	1,75	4,67	# 031 Ø 3,1	2,87	3,07	1,64
# 135 3,5 x 3,5	3,5	3,74	1,97	5,29	# 035 Ø 3,5	3,24	3,44	1,82
# 140 4,0 x 4,0	4,0	4,20	2,20	5,94	# 040 Ø 4,0	3,7	3,90	2,05

gezeichnete Darstellung der Bodenhülsen in den System-Grundrissen ist NICHT maßstäblich! Maße in m


* =20 cm Mindestabstand - in Maßangaben "D" + "E" enthalten - zwischen Dachkantenflucht und Mauer bzw. festem Hindernis.

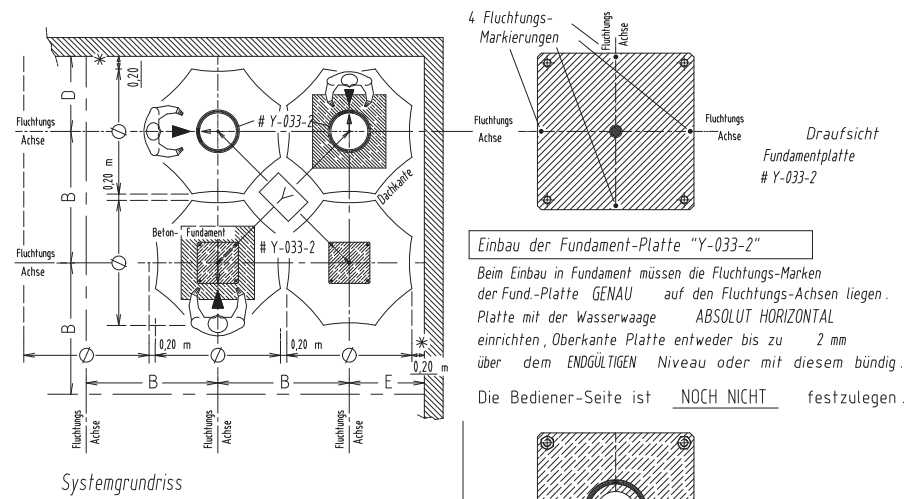

Einbau der Fundament-Platte "Y-033-2"


Beim Einbau in Fundament müssen die Fluchtungs-Marken der Fund.-Platte GENAU auf den Fluchtungs-Achsen liegen. Platte mit der Wasserwaage ABSOLUT HORIZONTAL einrichten, Oberkante Platte entweder bis zu 2 mm über dem ENDGÜLTIGEN Niveau oder mit diesem bündig.

Die Bediener-Seite ist NOCH NICHT festzulegen.

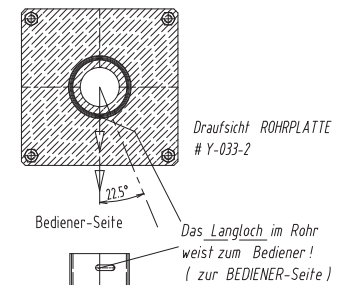

Das Langloch im Rohr weist zum Bediener! (zur BEDIENER-Seite)

Ansicht ROHRPLATTE # Y-033-2 von der BEDIENER-Seite

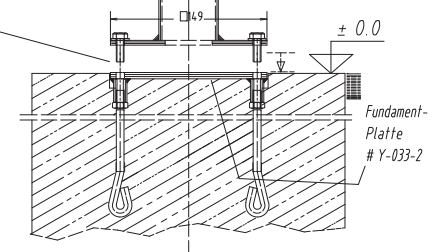

AUFBAU-ANLEITUNG VOR Aufbau UNBEDINGT beachten:


Y-033-2

Y-033-2

Der Schirm wird wie geliefert mit seiner Schraubachse passend zu der Schraubachse der Rohr-Platte in diese eingeführt.

Nach Vorab-Ausrichten des jeweiligen Modells - "RUND" oder "QUADRAT" - Schirm und Verankerungsteil vorerst LOSE verschrauben.

Schirm vorsichtig öffnen, Dachkante (gerade Linie) genau PARALLEL zu Wand oder anderem EASY ausrichten, dann die Schließschraube FEST ANZIEHEN!

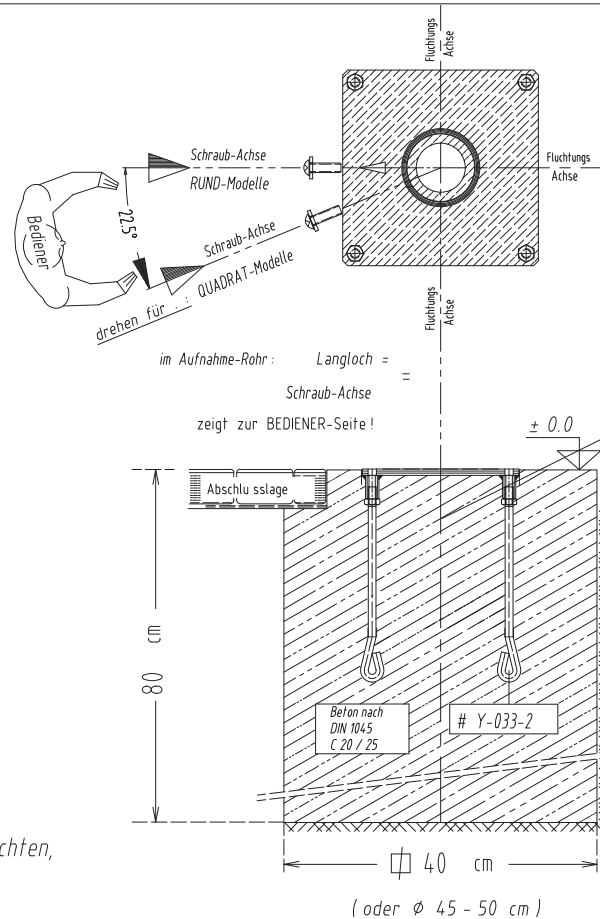

BAHAMA®

BAHAMA GmbH Gewerbeparkstraße 34 D-51580 Reichshof Tel: +49 2265 998 0 Fax: +49 2265 998 344 email: info@bahama.de	Zg.-# FD-EC033 Datum: 19.05.2014 / 07.01.2016 gez.: RL Z-Maßst.: frei
Betr.: <u>FUNDAMENT-EINBAU DER BODENHÜLSEN:</u>	
BODENHÜLSE 2-teilig # Y-033-2	
und Aufbau-Anleitung für EASY -Schirme	
Gültig für ALLE EASY - Bodenverankerungen	