




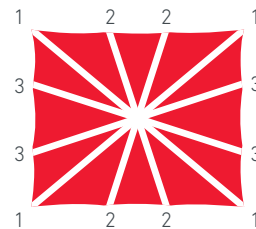

Pictogramm F



Pictogramm G


Je nach Bauart des Schirmes, unterscheiden sich die Längen der Speichen. Welches Pictogramm die Bauart Ihres Schirmes abbildet, sehen Sie in der Tabelle. Die Werte der Tabelle beschreiben, welchen Abstand der Aufhängepunkt zum Ende der Speiche (Gemessen ohne Speichenendstopfen) haben muss. (Abbildung oben rechts)

					
Quadrat	5,0 × 5,0 m 12 Speichen	5,5 × 5,5 m 12 Speichen	6,0 × 6,0 m 12 Speichen	7,0 × 7,0 m 12 Speichen	-
Pictogramm	F	F	F	F	-
Abstand vom Speichenende					
Abstand Speiche 1	515 mm	515 mm	515 mm	515 mm	-
Abstand Speiche 2	405 mm	405 mm	405 mm	405 mm	-
					
Rechteck	6,0 × 5,14 m 12 Speichen	7,0 × 5,0 m 12 Speichen	7,0 × 6,0 m 12 Speichen	-	-
Pictogramm	G	G	G	-	-
Abstand vom Speichenende					
Abstand Speiche 1	500 mm	515 mm	350 mm	-	-
Abstand Speiche 2	378 mm	405 mm	255 mm	-	-
Abstand Speiche 3	415 mm	410 mm	260 mm	-	-

Anbringung textile Verbundrinne und Seitenwand

1. Ringmutter und Flachmutter von der Vorrüstung abschrauben
2. Vorrüstung in die Speiche schieben (Maße siehe Beileger)
3. Gewindestift handfest verschrauben (1 Nm)
4. Flachmutter und Ringmutter aufschrauben

Montagevideo textile Verbundrinne:

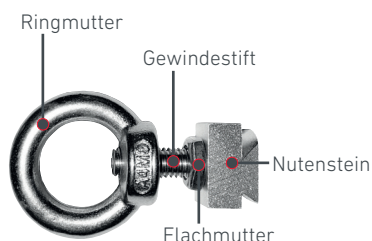

Hinweis: Alternativ können Sie bei exponierten Windlagen eine Einpressung der Blindnietmutter bei Ihrem Fachhändler anfragen. Blindnietmutter sind bereits im Beipack enthalten.

Montagevideo Seitenwand:

