Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt der Firma Zangenberg entschieden.



Sonnenschirmmodel: Nevada

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise für den Gebrauch des Sonnenschirms. Bewahren Sie die Anleitung zur Information bzw. Ersatzteilbestellung auf.



Perfekte Beschattung – seit über einem Jahrzehnt


1. Packliste Nevada

Schirmgestell inkl. Bespannung

Aufbauanleitung:

- öffnen Sie den Karton vorsichtig an einem Kopfende
- ziehen Sie den Schirm aus dem Karton und legen ihn auf eine gerade Fläche (z.B. Tisch, Fußboden)
- entfernen Sie die Transportschutzhülle vom Schirm
- nun können Sie den Schirm in einen passenden Ständer oder das Erdrohr von Zangenberg stellen

Bedienungsanleitung:

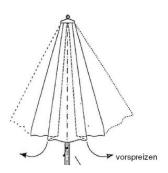

- bitte lockern und spreizen Sie die Dachstreben leicht vor, indem Sie die Streben von unten greifen und nach außen ziehen
- nehmen Sie das Seil und ziehen Sie dieses nach unten bis die Decke gespannt ist
- den Seilzug in die V-Klemme (am Mast) einklemmen. Das übrig bleibende Seil können Sie um die Belegklampe wickeln

Das Abspannen des Schirmes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Bitte beachten Sie beim Abspannen, dass der Stoff nach außen zeigt und nicht zwischen den Streben eingeklemmt wird. Mit dem Gurtband die Stoffbahnen sichern, da der Stoff nicht im Wind schlagen darf.



Perfekte Beschattung - seit über einem Jahrzehnt

2. Optional: Passendes Zubehör

Erdrohr



- für Rohre 50 mm,
- 2-teilig inkl. Montagewerkzeug
- feuerverzinkt
- mit Feststellschrauben
- Artikel Nr.69801 (nicht im Lieferumfang enthalten)

Anleitung zum Einbetonieren:

Unterteil ebenerdig einbetonieren - Fundament: 50x50x80 cm Oberteil mit Montagewerkzeug aufschrauben. Schirmmast in Oberteil aufstellen, seitliche Schrauben festdrehen. Der Schirm verliert hier nicht an Durchgangshöhe. Einbau ohne Stolperkante.

Schutzhülle



Wichtig: Bitte benutzen Sie immer eine Schutzhülle für Ihren Schirm.


Einsatz der Schutzhülle:

- Bitte beachten Sie beim Abspannen, dass der Stoff nach außen zeigt und nicht zwischen den Streben eingeklemmt wird. Legen Sie nun den Stoff seitlich und verwenden Sie das mitgelieferte Gurtband. Öffnen Sie den Reißverschluss der Schutzhülle. Durch den eingearbeiteten Handstab heben Sie die Schutzhülle leicht über die Schirmspitze. Schließen Sie den Reißverschluss vorsichtig ohne dass Sie den Schirmstoff einklemmen.
- Artikel Nr. 62990 Farbe: weiß (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Artikel Nr. 62987Airtex Farbe nach Wahl (nicht im Lieferumfang enthalten)



3. Technische Daten / Größentabelle

Bitte berücksichtigen Sie das vorgegebene Mindestgewicht des Ständers für Ihr Schirmmodell. Die meisten handelsüblichen Ständer bieten Adapter für das Ständerrohr zum Fixieren des Schirmstockes. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie Ständerohr und Schirmmast sichern. Eine Schirmsicherung ist optional zu erwerben.

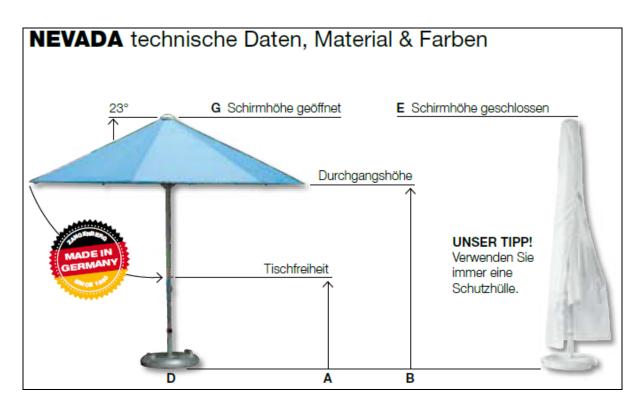

Maststärke: 50 mm · Verpackungsmaß: 300 x 25 x 26 cm · Gewicht: 16-18 kg									
Schirm- form	Größe	Anzahl Streben	Fläche	Wind- geschwin- digkeit*	D Ständer mindestgew.	A ohne Volant	B ohne Volant	E Höhe geschl.	G Höhe offen
\otimes	350 cm	8-teilig	8,7 m²	5-6	60 kg	115 cm	220 cm	302 cm	302 cm
₩	400 cm	8-teilig	11,3 m²	5-6	90 kg	85 cm	207 cm	302 cm	302 cm
\mathbb{X}	200 x 200 cm	8-teilig	4m²	5-6	90 kg	155 cm	240 cm	302 cm	302 cm
\mathbb{X}	250 x 250 cm	8-teilig	6,25m ²	5-6	90 kg	118 cm	240 cm	302 cm	302 cm
\mathbb{X}	280 x 220 cm	8-teilig	6,15m ²	5-6	90 kg	112 cm	230 cm	302 cm	302 cm
\mathbb{X}	300 x 300 cm	8-teilig	9,0 m²	5-6	90 kg	85 cm	230 cm	302 cm	302 cm

^{*} Sofern Angaben über die zulässige Windgeschwindigkeit gemacht werden, beziehen sich diese immer auf die Verwendung eines passgenauen Zangenberg-Erdrohres mit Schirmsicherung. Bitte beachten Sie das zulässige Mindestgewicht und die Einbauhinweise.



Perfekte Beschattung – seit über einem Jahrzehnt

4. Stoffqualität

Premium Bespannung / Airtex

- Gewebe 100% Polyester Acrylat beschichtet, Airtex
- UPF 80+
- Lichtechtheit 7-8
- witterungsbeständig, wasserabweisend
- Stoff 200g/m²

5. Anleitung zum Wechseln des Schirmbezuges

Bitte lösen Sie das obere Top (dieses ist nur gesteckt) und die Ringe an den Strebenden. Nun müssen nur noch die Klettverschlüsse (wenn vorhanden) geöffnet werden und schon ist der Bezug demontierbar.

Die Montage des neuen Bezuges erfolgt nach obiger Anleitung, jedoch in umgekehrter Reihenfolge.

Am Ende der Saison sollte der Stoff gesäubert und trocken in einem geschlossenen Raum gelagert werden.



Perfekte Beschattung - seit über einem Jahrzehnt

6. Pflegehinweis und weitere Informationen



Wind

Bei auffrischendem Wind Schirm bitte schließen und vor Witterung schützen. Mit dem Gurtband die Stoffbahnen gut sichern.



Verschmutzung

Bitte entfernen Sie zunächst Schmutzteile manuell mittels eines weichen Schwammes mit lauwarmem Wasser (ca. 30°C) und handelsüblichen Feinwaschmitteln. Nach einem gründlichen Nachspülen muss die Schirmdecke, wenn möglich im Schatten, getrocknet werden.

Der Bezug darf auch in eine Wäscherei gegeben werden. Dieser darf dort nur in großen Maschinen gewaschen und nicht gereinigt werden.



Nässe / Feuchtigkeit

Sollte Ihr Sonnenschirm nass geworden sein, den Schirm bitte <u>nicht</u> in der Sonne sondern in aufgespanntem Zustand im Schatten trocknen lassen, um ein Ausbleichen möglichst zu vermeiden!



Ausbleichen durch Sonne und Schonung des Gestells

Wenn Sie den Schirm nicht benutzen, verwenden Sie bitte die lichtundurchlässige Hülle als Schutz!

Achtung: Sollte der Schirm feucht eingepackt werden, können Stockflecken entstehen. Dies ist keine berechtigte Reklamation. Deshalb bitte nur trockene Schirme mit einer Schutzhülle versehen.

Die mitgelieferte Klarsichthülle schützt den Schirm beim Transport und dient zur Aufbewahrung. Sie bietet aber keinen Schutz gegen Sonne und Feuchtigkeit. Bitte verwenden Sie die passende Schutzhülle für Ihren Schirm aus dem Hause Zangenberg.



UV-Schutz bei Sonnenschirmen

- dunklere Farben bieten meistens einen h\u00f6heren UV-Schutz
- schwere/dicke/feste Stoffe bieten ebenfalls einen höheren UV-Schutz

Aus praktischer Sicht ist zu beachten, dass der UV-Schutz nur bei direkter Strahlung schützt, aber nicht bei reflektiertem Licht. Wir empfehlen daher die Verwendung eines Sonnenschutzmittels!!



Perfekte Beschattung – seit über einem Jahrzehnt

7. Gewährleistung

Zangenberg gewährleistet, dass dieses Produkt unter Verwendung hochwertiger Materialien hergestellt wurde. Sollten dennoch Mängel auftreten, richten Sie die Reklamation zusammen mit dem Kaufbeleg an Ihren Händler. Die Gewährleistung beginnt mit dem Kaufdatum.

Durch Behebung von Schäden wird der Gewährleistungsanspruch nicht erneuert. Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder Gewaltanwendung sind von der gesetzlichen Gewährleistung ausgeschlossen. Eine Haftung seitens des Herstellers für mögliche Beschädigungen des Produktes durch Umwelteinflüsse unterliegt nicht der Gewährleistung. Kosten zur Beseitigung solcher Schäden werden vom Hersteller nicht übernommen.

8. Zu Ihrer Sicherheit

Führen Sie speziell zu Saisonbeginn und im Abstand von 1-2 Monaten der Nutzung angemessen, regelmäßige Kontrollen durch. Prüfen Sie insbesondere Gelenke und Verbindungsteile.

Bei Schwergängigkeit verwenden Sie handelsübliche Silikonsprays.





