

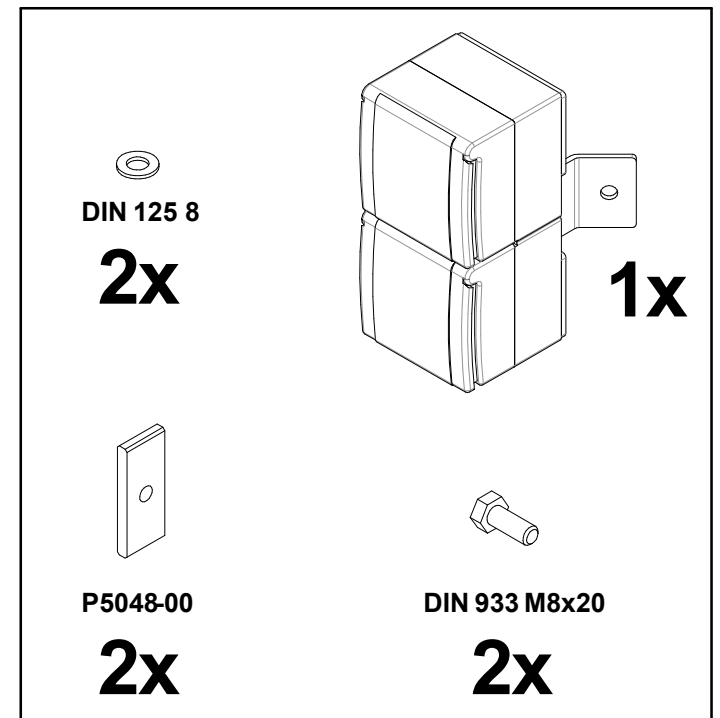


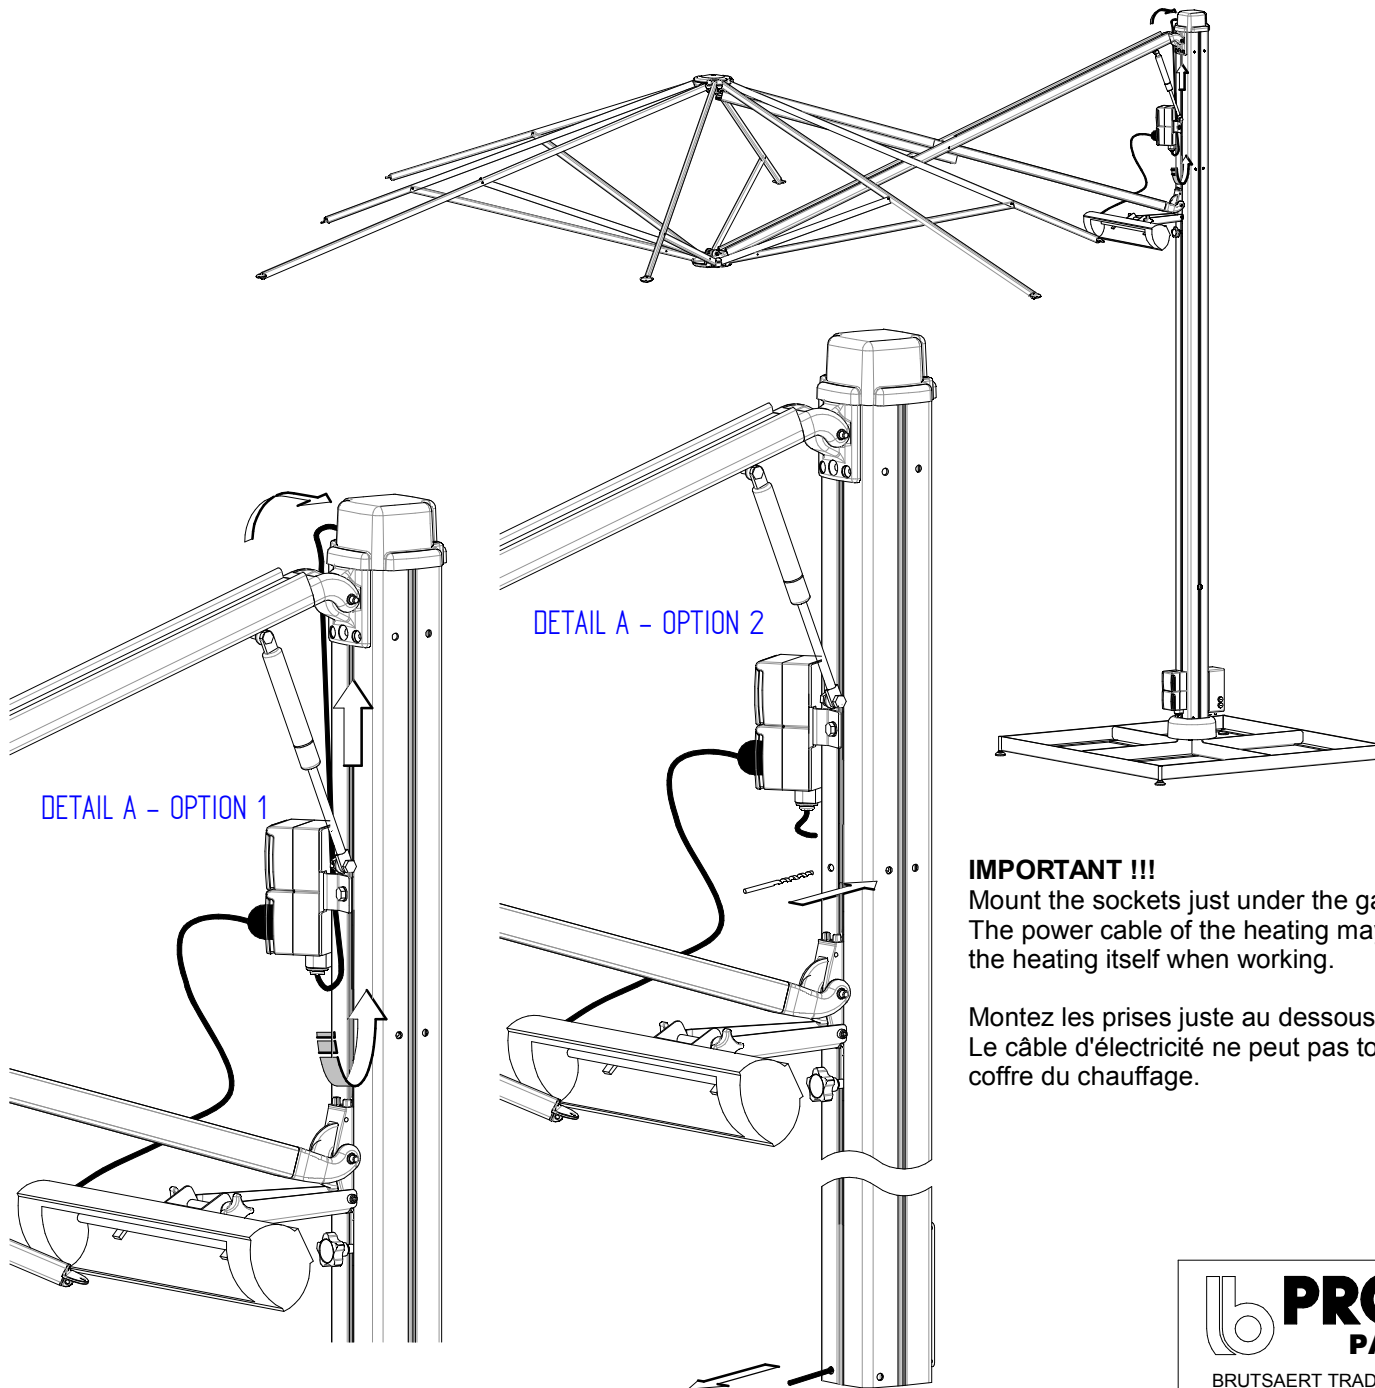

IMPORTANT !!!

Mount the sockets just under the gasspring.
The power cable of the heating may not touch
the heating itself when working.

Montez les prises juste au dessous du vérin.
Le câble d'électricité ne peut pas toucher le
coffre du chauffage.

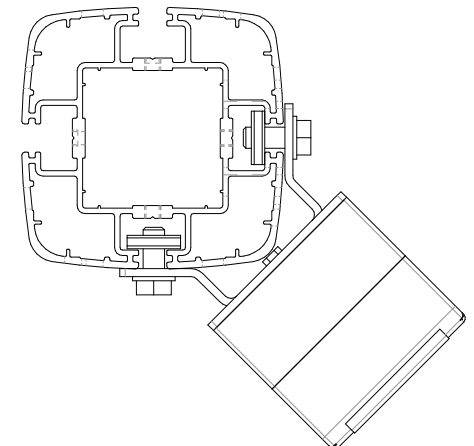

PROSTOR
PARASOLS

BRUTSAERT TRADING bvba
Kortrijkstraat 398 - B-8930 Menen - BELGIUM
Tel. +32(0)56 26 56 56 - Fax. +32(0)56 20 01 35
info@prostor.be www.prostor.be

P6 / P7 (XL)

ASSY BRACKET 2 SOCKETS HEATER

Tek. Nr. : **P5 475 - 00**