



Montageanleitung Standrohr, Art.-Nr.: 860-00

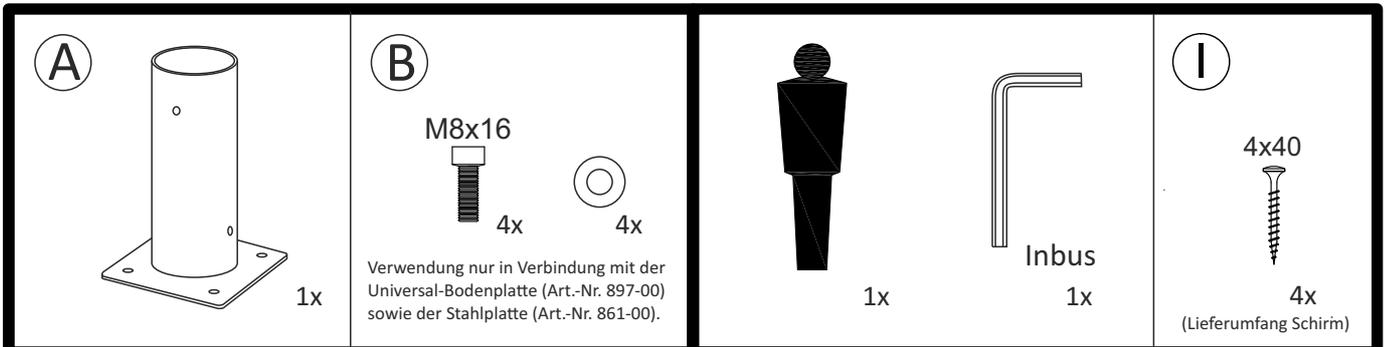

Verwendung im Freien sowie geschlossenen Räumen:

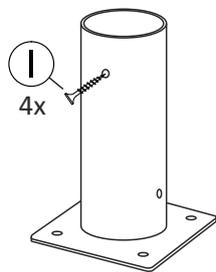


Das Standrohr (A) mit geeigneten Befestigungselementen (nicht im Lieferumfang enthalten) auf einem ebenen Betonboden fest verschrauben.

Bei der Auswahl der geeigneten Befestigungselemente ist zu berücksichtigen, dass der Schirm nicht geschlossen werden kann, und somit die Beanspruchung durch Wind und Wetter erhöht ist.

Die Schraubverbindungen von Zeit zu Zeit auf festen Sitz kontrollieren und eventuell nachziehen.

Bitte berücksichtigen Sie, dass Sie als Nutzer für eine sichere Verwendung selbst verantwortlich.

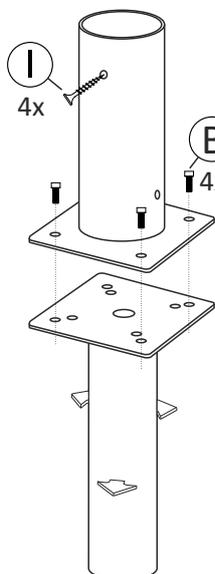

Verwendung im Freien, in Verbindung mit Universal-Bodenhülse (Art.-Nr. 897-00):

Das Betonfundament entsprechend der Montageanleitung der Bodenhülse (Art.-Nr. 897-00) erstellen.


Standrohr (A) unter Verwendung der mitgelieferten Schrauben (B) mit der Bodenhülse fest verschrauben.

Verwendung in geschlossenen Räumen:

Standrohr (A) unter Verwendung der mitgelieferten Schrauben (B) mit der Stahlplatte (Art.-Nr. 861-00) fest verschrauben.

Achten Sie auf einen ebenen und festen Untergrund.

ACHTUNG:
Die Verwendung im Freien ist NICHT zulässig!

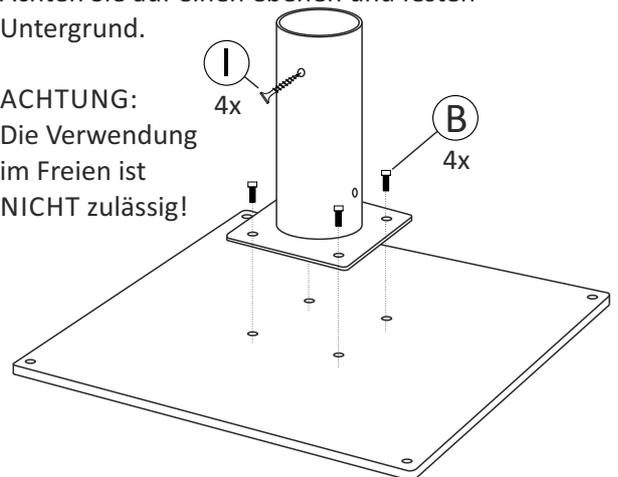

Sicherheitshinweis:

Dieses Standrohr ist ausschließlich für die Befestigung der Schirme Sambesi (Art.-Nr. 601-00) sowie Sahara (Art.-Nr. 602-00) vorgesehen.

Für Schäden jedweder Art, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch des Schirmes zurückzuführen sind, übernehmen wir als Hersteller keine Haftung.