


# BAHAMA®

## Textile VerbundRinne Jumbrella Montagehilfe

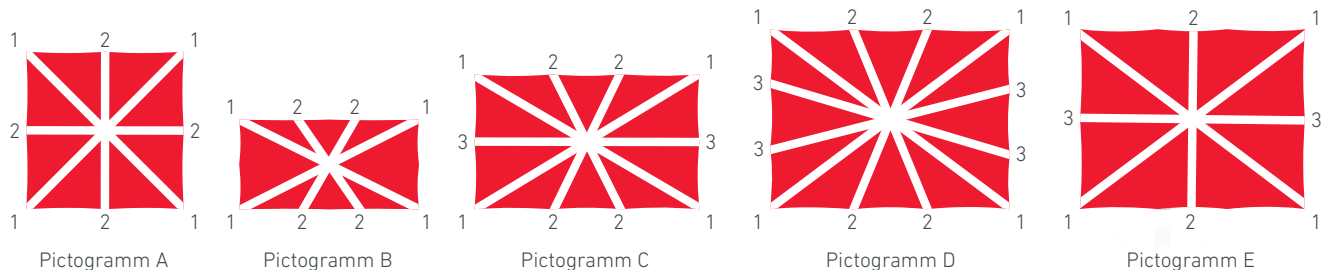

Je nach Bauart des Schirmes, unterscheiden sich die Längen der Speichen.  
Welches Pictogramm die Bauart Ihres Schirmes abbildet, sehen Sie in der Tabelle.  
Die Werte der Tabelle beschreiben, welchen Abstand der Aufhängepunkt zum Ende der Speiche (Gemessen ohne Speichenendstopfen) haben muss. (Abbildung oben rechts)

Quadrat	3,0 × 3,0 m 8 Speichen	3,5 × 3,5 m 8 Speichen	4,0 × 4,0 m 8 Speichen	4,5 × 4,5 m 8 Speichen	5,0 × 5,0 m 8 Speichen
Pictogramm	A	A	A	A	A
Abstand vom Speichenende					
Abstand Speiche 1	320 mm	320 mm	350 mm	380 mm	380 mm
Abstand Speiche 2	230 mm	240 mm	270 mm	280 mm	280 mm
Rechteck	3,0 × 1,5 m 8 Speichen	4,0 × 2,0 m 8 Speichen	4,0 × 3,0 m 8 Speichen	4,5 × 3,0 m 8 Speichen	4,5 × 3,5 m 8 Speichen
Pictogramm	B	B	E	E	E
Abstand vom Speichenende					
Abstand Speiche 1	174 mm	280 mm	300 mm	380 mm	380 mm
Abstand Speiche 2	232 mm	180 mm	190 mm	280 mm	280 mm
Abstand Speiche 3	-	-	240 mm	230 mm	240 mm
Rechteck	5,0 × 2,5 m 8 Speichen	5,0 × 3,0 m 10 Speichen	5,0 × 3,75 m 10 Speichen	5,0 × 4,0 m 8 Speichen	6,0 × 3,0 m 10 Speichen
Pictogramm	B	C	C	E	C
Abstand vom Speichenende					
Abstand Speiche 1	310 mm	290 mm	300 mm	300 mm	290 mm
Abstand Speiche 2	180 mm	180 mm	210 mm	200 mm	170 mm
Abstand Speiche 3	-	260 mm	250 mm	200 mm	270 mm
Rechteck	6,0 × 4,0 m 10 Speichen	6,0 × 4,5 m 12 Speichen	-	-	-
Pictogramm	C	D	-	-	-
Abstand vom Speichenende					
Abstand Speiche 1	310 mm	300 mm	-	-	-
Abstand Speiche 2	200 mm	200 mm	-	-	-
Abstand Speiche 3	280 mm	250 mm	-	-	-


# BAHAMA®

## Textile VerbundRinne Jumbrella Montagehilfe



### Anbringung textile Verbundrinne und Seitenwand

1. Ringmutter von der Vorrüstung abschrauben
2. Vorrüstung in die Speiche schieben (Maße siehe Beileger)
3. Gewindestift handfest verschrauben (1 Nm)
4. Ringmutter aufschrauben

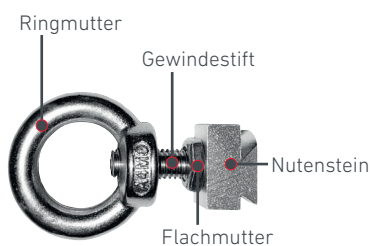

Hinweis: Alternativ können Sie bei exponierten Windlagen eine Einpressung der Blindnietmutter bei Ihrem Fachhändler anfragen. Blindnietmutter sind bereits im Beipack enthalten.

### Montagevideo textile Verbundrinne:



### Montagevideo Seitenwand:

