

BAHAMA®

MONTAGEANLEITUNG JUMBRELLA SEITENWAND



Die vorliegende Bedienungsanleitung enthält alle wichtigen Informationen rund um die Jumbrella Seitenwand unserer Schirme. Bitte bewahren Sie die Anleitung sicher auf.

WARNHINWEISE

- Bitte lesen Sie diese Anleitung gründlich und beachten Sie alle Sicherheitshinweise.
- Bei Rückfragen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
- Lassen Sie notwendige Elektroarbeiten nur durch ein zugelassenes Fachunternehmen ausführen.
- Bei Nichteinhaltung der vorgegebenen Hinweise übernimmt der Hersteller weder Haftung noch Gewährleistung.
- Öffnen Sie Folien unter keinen Umständen mit einem spitzen Gegenstand (Cuttermesser, Schere etc.), um das Beschädigen des Textils zu verhindern.



INHALTSVERZEICHNIS

Auspacken..... 3

Montage..... 4

 Vorrüstungen in den Speichen befestigen 4

 Einhängen der Seitenwand 6

Handling 6



AUSPACKEN

1. Verpackung Öffnen


Öffnen Sie die Verpackung an einer Seite auf und ziehen Sie die Seitenwand heraus.



2. Ablegen

Legen Sie die Seitenwand an einen sicheren Platz ab. Sie können dafür die Verpackungsfolie der Seitenwand verwenden.



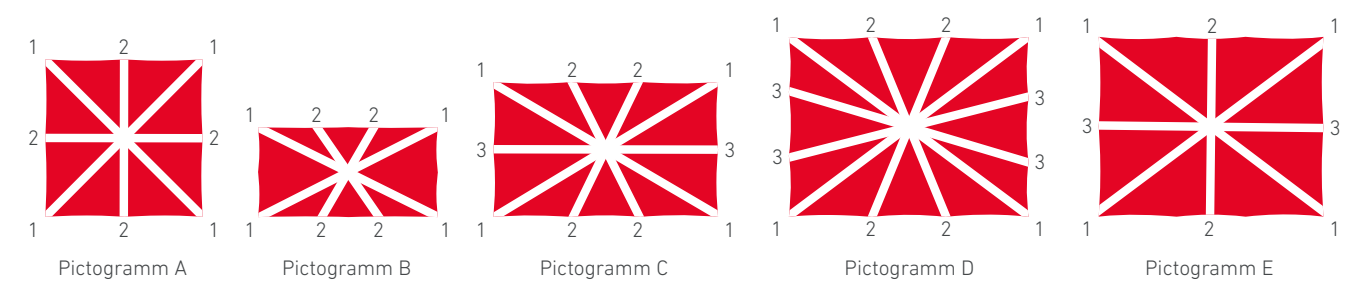

Je nach Bauart des Schirmes, unterscheiden sich die Längen der Speichen. Welches Pictogramm die Bauart Ihres Schirmes abbildet, sehen Sie in der Tabelle. Die Werte der Tabelle beschreiben, welchen Abstand der Aufhängepunkt zum Ende der Speiche (Gemessen ohne Speichenendstopfen) haben muss. (Abbildung oben rechts)

Quadrat	3,0 × 3,0 m 8 Speichen	3,5 × 3,5 m 8 Speichen	4,0 × 4,0 m 8 Speichen	4,5 × 4,5 m 8 Speichen	5,0 × 5,0 m 8 Speichen
Pictogramm	A	A	A	A	A
Abstand vom Speichenende					
Abstand Speiche 1	212 mm	220 mm	217 mm	206 mm	205 mm
Abstand Speiche 2	156 mm	162 mm	156 mm	156 mm	156 mm


Rechteck	3,0 × 1,5 m 8 Speichen	4,0 × 2,0 m 8 Speichen	4,0 × 3,0 m 8 Speichen	4,5 × 3,0 m 8 Speichen	4,5 × 3,5 m 8 Speichen
Pictogramm	B	B	E	E	E
Abstand vom Speichenende	lange Seite kurze Seite	lange Seite kurze Seite	lange Seite kurze Seite	lange Seite kurze Seite	lange Seite kurze Seite
Abstand Speiche 1	346 mm 173 mm	328 mm 154 mm	246 mm 185 mm	285 mm 190 mm	286 mm 178 mm
Abstand Speiche 2	200 mm -	200 mm -	162 mm -	173 mm -	152 mm -
Abstand Speiche 3	- -	- -	- 156 mm	- 157 mm	- 164 mm

Rechteck	5,0 × 2,5 m 8 Speichen	5,0 × 3,0 m 10 Speichen	5,0 × 3,75 m 10 Speichen	5,0 × 4,0 m 8 Speichen	6,0 × 3,0 m 10 Speichen
Pictogramm	B	C	C	E	C
Abstand vom Speichenende	lange Seite kurze Seite	lange Seite kurze Seite	lange Seite kurze Seite	lange Seite kurze Seite	lange Seite kurze Seite
Abstand Speiche 1	325 mm 154 mm	299 mm 178 mm	246 mm 185 mm	206 mm 206 mm	325 mm 153 mm
Abstand Speiche 2	194 mm -	187 mm -	162 mm -	156 mm -	194 mm -
Abstand Speiche 3	- -	- 156 mm	- 156 mm	- 156 mm	- 156 mm

Rechteck	6,0 × 4,0 m 10 Speichen	6,0 × 4,5 m 12 Speichen
Pictogramm	C	D
Abstand vom Speichenende	lange Seite kurze Seite	lange Seite kurze Seite
Abstand Speiche 1	276 mm 235 mm	245 mm 185 mm
Abstand Speiche 2	180 mm -	171 mm -
Abstand Speiche 3	- 155 m	- 161 mm

Je nachdem, ob Sie eine Seitenwand für die lange oder kurze Seite Ihres Schirmes haben, unterscheidet sich der Aufhängepunkt der Seitenwand.

Wenn Sie für die lange und kurze Seite eine Seitenwand aufhängen wollen, platzieren Sie die Seitenwand für die lange Seite, hinter der für die kurze Seite auf der Speiche des Schirmes. Der Wert des Aufhängungspunktes der Seitenwand für die lange Seite ist dementsprechend höher, als der, der kurzen Seite.

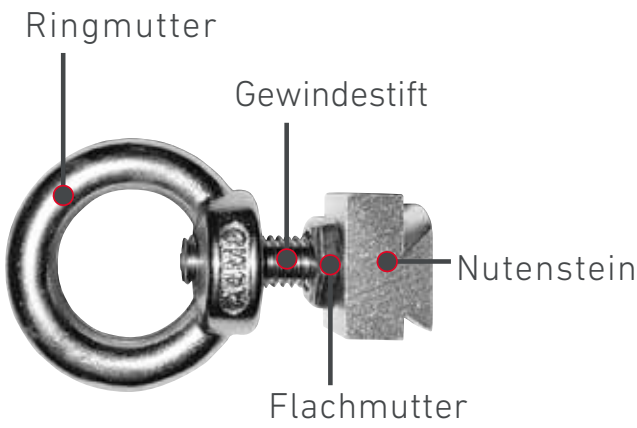

1. Ringmuttern lösen
Lösen Sie die Ringmutter an allen jeweiligen Vorrüstungen.



2. Vorrüstungen in den Speichen befestigen
Platzieren Sie die Nutensteine in der Schiene der Speiche. Die Maße zur genauen Position befinden sich links in der Tabelle. Verschrauben Sie anschließend den Nutenstein, mit einem 3 mm Innensechskantschlüssel, mit 1 Nm Anzugsmoment. Ziehen Sie nun die Flachmutter mit einem 10 mm Maulschlüssel fest. Anschließend können Sie die Ringmuttern wieder aufschrauben.



An Standorten, an denen stärkere Winde auftreten können, empfehlen wir für die Befestigung der Seitenwände die beiliegenden Blindnietmutter zu verwenden (Nietzange erforderlich). Dafür bohren Sie zuerst mit einem 3,5 mm Bohrer vor und dann mit einem 9,1 mm Bohrer auf. Jetzt können Sie die Blindnietmutter mit einer Nietzange einnieten.



3. Einhängen der Seitenwand

Hängen Sie nun die Karabiner in die Vorrüstung ein. Sie sollten dafür die Seitenwand erst auf der einen Seite, dann an der anderen Seite und zuletzt mittig einhängen. Dies erleichtert das aufhängen.



1. Abwickeln

Lösen Sie nacheinander alle Gummibänder der Seitenwand befestigen. Nachdem sich die Seitenwand ausgerollt hat, klappen Sie den grauen PVC Spritzschutz nach außen. Die Gummibänder können Sie individuell am Untergrund befestigen.



2. Aufrollen

Schlagen Sie den Spritzschutz nach innen und rollen Sie die Seitenwand auf. Anschließend befestigen Sie die Seitenwand wieder mit den Gummibändern.



BAHAMA®

