BAHAMA®

SeitenWand
Jumbrella XL Montagehilfe



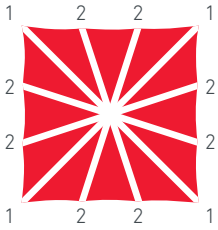

Pictogramm F

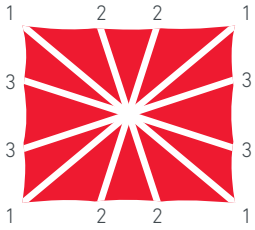

Pictogramm G

Je nach Bauart des Schirmes, unterscheiden sich die Längen der Speichen.
Welches Pictogramm die Bauart Ihres Schirmes abbildet, sehen Sie in der Tabelle.
Die Werte der Tabelle beschreiben, welchen Abstand der Aufhängepunkt zum Ende der Speiche (Gemessen ohne Speichenendstopfen) haben muss. (Abbildung oben rechts)

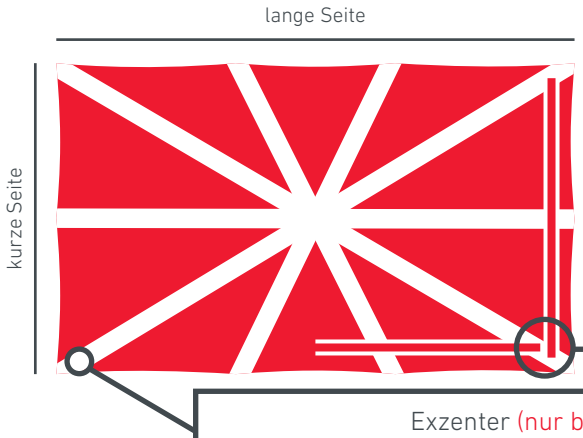

Wenn Sie für die lange und kurze Seite eine Seitenwand aufhängen wollen, platzieren Sie die Seitenwand für die lange Seite, hinter der für die kurzen Seite auf der Speiche des Schirmes. Der Wert des Aufhängungspunktes der Seitenwand für die lange Seite ist dementsprechend höher, als der, der kurzen Seite.

Exzenter (nur beim Jumbrella XL)
An den 4 Diagonalspeichen des Jumbrella XL können Sie die Seitenwand mit unserer speziellen Verschraubung, die Sie durch das Loch des Exzenters schieben und festziehen, befestigen. Sie benötigen hier keinen Aufhängungspunkt. Der Exzenter befindet sich am Ende der Speiche, in jeder Ecke des Jumbrella XLs.



Quadrat	5,0 × 5,0 m 12 Speichen	5,5 × 5,5 m 12 Speichen	6,0 × 6,0 m 12 Speichen	7,0 × 7,0 m 12 Speichen	-
Pictogramm	F	F	F	F	-
Abstand vom Speichenende					
Abstand Speiche 1	Exzenter	Exzenter	Exzenter	Exzenter	-
Abstand Speiche 2	160 mm	166 mm	170 mm	167 mm	-

Rechteck	6,0 × 5,14 m 12 Speichen		7,0 × 5,0 m 12 Speichen		7,0 × 6,0 m 12 Speichen		-		-	
Pictogramm	G		G		G		-		-	
Abstand vom Speichenende										
Abstand Speiche 1	Exzenter		Exzenter		Exzenter		-		-	
Abstand Speiche 2	177 mm	-	185 mm	-	174 mm	-	-	-	-	-
Abstand Speiche 3	-	166 m	-	165 mm	-	166 m	-	-	-	-

BAHAMA®

SeitenWand
Jumbrella XL Montagehilfe



Anbringung textile Verbundrinne und Seitenwand

1. Ringmutter von der Vorrüstung abschrauben
2. Vorrüstung in die Speiche schieben (Maße siehe Beileger)
3. Gewindestift handfest verschrauben (1 Nm)
4. Ringmutter aufschrauben

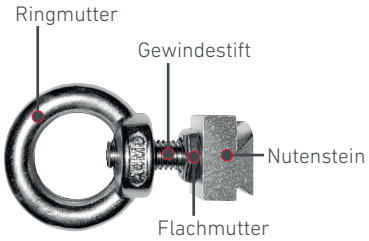

Hinweis: Alternativ können Sie bei exponierten Windlagen eine Einpressung der Blindniet-muttern bei Ihrem Fachhändler anfragen. Blindnietmuttern sind bereits im Beipack enthalten.

Montagevideo textile Verbundrinne:

Montagevideo Seitenwand: