

BAHAMA® - ANLEITUNG # 111022 zur Handhabung des Sonderartikels
 »Wetterschutzhülle [„Winterschutzhülle“] mit Hebegestänge«, herstell- und lieferbar für alle
 Schirm-Modellgrößen der Baureihe **BAHAMA® JUMBRELLA**.


Vorgehensweise nur in der Reihenfolge der Bildnummern!

Anmerkung: Auf ausdrückliche Anforderung Bilder 1 bis 39 im A4-Format als ein pdf-Dok. (ohne Texte) erhältlich.



Versand- und Lieferzustand:

- Teleskopstange (eingeschobener Zustand) in Papprohr,
- textile Formhülle, Metallring und diese illustrierte Anleitung im Karton.

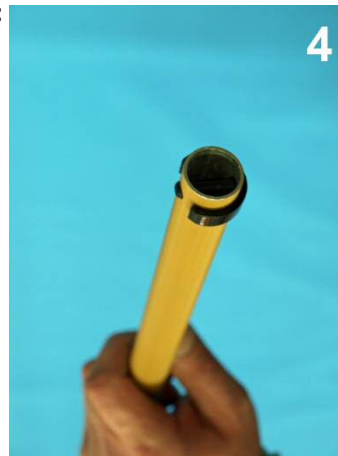

Am oberen Ende der noch ineinander geschobenen Teleskopstange



Verpackungen entfernt.


Da die Vormontage des Hebegestänges und des textilen Hüllenteils auf dem Boden liegend erfolgt, muß eine etwa 2m breite und 5 m lange Folienlage (hierin zufällig blau) aus- bzw. untergelegt werden!



..... sitzt der hier abgebildete schwarze Kunststoff-Feder-ring, der nach außen abziehen ist, damit sich das schlanke untere Stück



Vorbereiten des Hebegestänges: siehe Bild 4 ff.

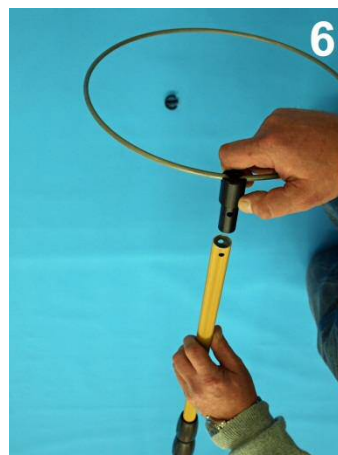

..... des Zapfens des Metall-rings in das obere Ende der Stange



7 hineinstecken läßt. Hierbei beachten, daß die Lochbohrung im Einstechstück des Zapfens mit der durchgehenden Lochbohrung in der Stange auf der gleichen Achse zu liegen kommt.



11 Die obenauf liegende "Hälfte" der textilen Hülle nach (im Bild) rechts zurückklappen.



8 Schwarzen Federring aus Bild 5 wieder aufstecken, wodurch der Metallring mit der Stange nunmehr



12 Das obere Kopf- oder Hutteil nach "innen" zurückstülpen, um Zugang zu den Klettbandbefestigungen für den Metallring zu erhalten.



..... fest verbunden ist.



13 Metallring und Stange wie im Bild dargestellt anlegen, die beiden Klettänder



10 Das textile Hüllenteil und die vorbereitete, nach wie vor ineinander geschobene (noch verkürzte) Teleskopstange wie hier abgebildet auf der Folienunterlage auslegen.



14 um den Ring eng herumlegen und zudrücken d.h. schließen.



15

Auf der gegenüber liegenden Seite das einzelne Klettband ebenfalls eng um den Metallring herumlegen d.h. schließen.

Das enge Anlegen und "Einschließen" des Metallrings ist erforderlich, damit Ring und kreisrundes Hutteil der Hülle

[Rechts im Bild: der erste von 3 Klettbandverschlüssen für die spätere Verbindung der Hülle mit der Hebestange]



19

..... nach links (im Bild: nach oben) so weit wie im Bild



16

..... eine paßgenaue Einheit bilden, wie sie sich insbesondere aus diesem Bild ergibt.



20


..... herausziehen läßt, wobei die beiden Rohrmuffen auf der Mitte der beiden oberen Klettbandverschlüsse verbleiben.

Um den nach oben herausgezogenen Zustand des oberen Stangenteils zu arretieren:



17

AUSEINANDERZIEHEN der Teleskopstange auf Länge/ "Höhe" und ANBINDEN der gebrauchslangen Stange an die textile Hülle:

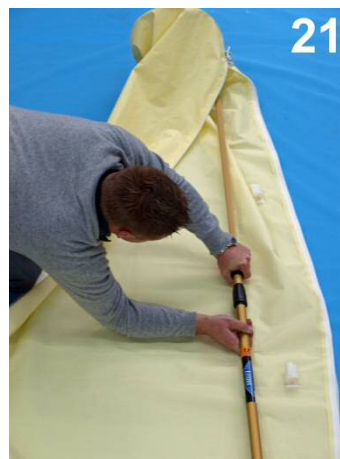


21

Die im Bild obere Rohrmuffe wieder festziehen, d.h. im Uhrzeigersinn (zur Person hin) fest anziehen.



18

Die obere der beiden im Bild sichtbaren schwarzen Rohrmuffen entsperren, d.h. von der Person wegdrehen und somit lösen, damit sich das obere Teil der Stange

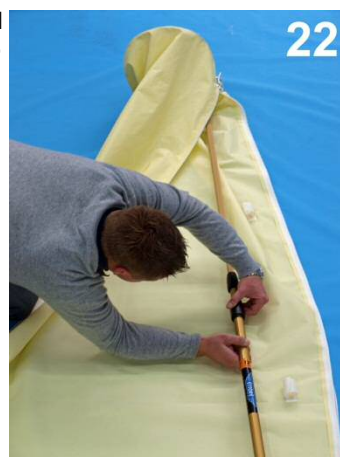

22

Alsdann die im Bild untere der beiden schwarzen Rohrmuffen entsperren, d.h. entgegen dem Uhrzeigersinn (zur Person hin) lösen.



23

Dann das entsperre untere Stangenteil nach unten herausziehen, bis das unterste Ende der Gesamtstange in etwa mit dem unteren Ende des Reißverschlusses der Textilhülle endet.

Die Bild untere Rohrmuffe wieder festziehen, d.h. im Uhrzeigersinn (zur Person hin) fest anziehen.

Die Stange dürfte damit ihre zweckmäßige "Hebehöhe" bzw. Länge erreicht haben.




27

Verschlüsse nicht eng anziehen, denn



24

Entlang einer Innenseite der textilen Hülle sind – auf die Länge bzw. Höhe bezogen – 3 Klettband-Verschlüsse eingearbeitet:

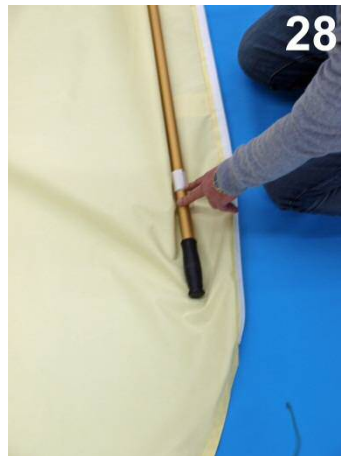

28

..... die Stange soll nur geführt werden,



25

Hebestange mittels dieser 3 Klettverschlüsse



29

..... damit sich die Hülle entlang der Stange "ausstrecken" läßt.

Hülle und Hebestange bilden jetzt einen manövrierbaren Hüllen-Verbund.



26

..... mit der Textilhülle verbinden.



30

JUMBRELLA geschlossen, Membrane geordnet/umgefoldet, Schirm gurtgesichert – Kopfteller nicht abnehmen!



31

Hüllen-Verbund an der Hebestange anfassend in die Senkrechte heben und,



35

..... wie in diesem Bild gezeigt nach unten ziehen, wodurch sich



32

..... wie in diesem Bild gezeigt, mit dem ausgesteiften "Hut-Teil" (oben) über den Kopfdeckel des Schirms hinaus heben



36

..... der Reißverschluß der Hülle von oben nach unten



33

..... und ablassen.



37

..... bis zu seinem Endpunkt schließt, welcher stets oberhalb des Hüllenendes liegt.



34

Die freie Leine (siehe Bild)



38

Beide Hüllenschöße übereinander schlagen und mittels der beiden Enden der grünen Bindekordel



..... – wie in diesem Bild gezeigt – **e n g** anliegend **z u b i n d e n** .

Das Hebegestänge verbleibt innerhalb der geschlossenen Hülle und damit am Schirm. –

WIEDER - A B N E H M E N der SchutzHülle:

Mit der linken Hand das untere Hüllenende festhalten, und gleichzeitig mit der rechten Hand die gefangene Leine innerhalb ihres untersten Sektors so lange **n a c h u n t e n** ziehen, bis sich der Reißverschluß wieder vollständig geöffnet hat.

[E n d e dieser Anleitung.]